

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	252
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	252
Literey w nawiasach	252
Problemy i naprawy	252
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	252
Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa.....	252
Prawidłowe użytkowanie.....	253
Instrukcja obsługi.....	253
OPIS	253
Opis urządzenia	253
Opis panelu sterowania.....	253
Opis pojemnika na mleko.....	253
Opis akcesoriów	254
CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	254
Kontrola urządzenia	254
Montaż urządzenia	254
Podłączenie urządzenia.....	254
Pierwsze włączenie urządzenia	254
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA	255
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	255
USTAWIENIA MENU	255
Płukanie.....	255
Odkamienianie	255
Instalacja filtra	255
Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)	255
Ustawienie godziny.....	255
Automatyczne wyłączenie	256
Automatyczne wyłączenie (standby)	256
Oszczędność energii	256
Ustawienie temperatury	256
Ustawienie twardości wody	256
Ustawianie języka	256
Sygnał dźwiękowy	257
Ustawienia fabryczne (reset).....	257
Funkcja statystyki	257
PRZYGOTOWANIE KAWY	257
Wybór smaku kawy.....	257
Wybór ilości kawy w filiżance	257
Personalizacja ilości "moja kawa"	257
Regulacja młynka do kawy	257
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze.....	258
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	258
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej	258

Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach...	259
Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej	259
Ustawienie ilości kawy LONG.....	259
Jeżeli programowania dokonano przy użyciu kawy mielonej, ekspres zażąda włożenia drugiej płaskiej miarki kawy.	259

PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH	259
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.....	259
Regulacja ilości piany	259
Automatyczne przygotowanie napojów mlecznych	259
Przygotowanie napojów "MILK MENU".....	260
Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu	260
Zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance dla przycisków CAPPUCCINO	260
Zaprogramowanie ilości kawy i mleka w filiżance do napojów przycisku MILK MENU.....	261

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY	261
Wytwarzanie gorącej wody	261
Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie.....	261

CZYSZCZENIE	261
Czyszczenie pojemnika na fusy	261
Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na kondensat ..	262
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	262
Czyszczenie zbiornika na wodę	262
Czyszczenie otworów dozownika kawy.....	262
Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....	262
Czyszczenie automatu zaparzającego	262
Czyszczenie pojemnika na mleko	263
Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary	263

ODKAMNIENIANIE.....	263
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	264
Pomiar twardości wody.....	264
Ustawienie twardości wody	264

FILTR ZMIĘKZAJĄCY	265
Montaż filtra	265
Wymiana filtra	265
Usunięcie filtra	266

DANE TECHNICZNE	266
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA EKRANIE.....	266
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	268
UTYLIZACJA.....	269

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniem towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy przede wszystkim próbować je rozwiązać, śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach "Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu", na str. 268 i "Rozwiązywanie problemów", na str. 269.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”. Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka, należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ może on zostać uszkodzony.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka
- W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.

W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłączając do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.

- Przed wykonaniem czyszczenia części zewnętrznych urządzenia wyłączyć je, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i pozostawić do wystygnięcia.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych i ruchowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z użytkowaniem ryzyka. Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja których może dokonać użytkownik nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki (A6), może być ona gorąca.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewania napojów.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A3. Pojemnik na ziarna kawy

- A4. Lejek na kawę mieloną
- A5. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A6. Tacka na filiżanki
- A7. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A8. Dysza do gorącej wody i pary
- A9. Zbiornik na kondensat
- A10. Pojemnik na fusy
- A11. Tacka na filiżanki
- A12. Tacka na skropliny
- A13. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A14. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A15. Automat zaparzający
- A16. Zbiornik na wodę
- A17. Gniazdo na filtr zmiękczający wodę
- A18. Pokrywa zbiornika na wodę
- A19. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A20. Główny wyłącznik

Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie w opisie.

- B1. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
- B2. Przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu (Po wejściu do menu programowania: wcisnąć, aby wyjść z menu)
- B3. Przycisk OK: do uaktywnienia i potwierdzenia wybranej funkcji
- B4. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu
- B5. Przycisk : do wybrania ilości kawy
- B6. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać smak kawy.
- B7. Przycisk : do wytwarzania gorącej wody.
- B8. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy LONG
- B9. Przycisk cappuccino: do przygotowania cappuccino (Po wejściu do menu programowania, służy do nawigacji w menu)
- B10. Przycisk milk MENU: aby przejść do przygotowania CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK (Po wejściu do menu programowania, służy do nawigacji w menu)
- B11. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy z ustawieniami przedstawionymi na wyświetlaczu
- B12. Przycisk : do przygotowania 2 filiżanek kawy z ustawieniami przedstawionymi na wyświetlaczu

Opis pojemnika na mleko

(str. 2 - C)

- C1. Pokrętko regulacji piany i funkcji CLEAN
- C2. Pokrywa pojemnika na mleko

- C3. Pojemnik na mleko
- C4. Rurka zanurzana w mleku
- C5. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)

Opis akcesoriów

(str. 2 - D)

- D1. Miarka dozownik dla kawy mielonej
- D2. Pędzelek do czyszczenia
- D3. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- D4. Dysza gorącej wody
- D5. Kabel zasilający
- D6. Pasek kontrolny twardości wody "Total Hardness Test"
- D7. Odkamieniacz

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi

Montaż urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchnię roboczą sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamrze.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie "Programowanie twardości wody" (str. 278).
- 1. Włożyć łącznik kabla zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia ii podłączyć do sieci elektrycznej (rys. 1). Upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys.2).

Należy wybrać żądany język przechodząc do przodu lub do tyłu strzałkami < lub > lub (rys. 9) lub poczekać, aż na wyświetlaczu języki zaczną się automatycznie zmieniać (co około 3 sekundy):

- 2. gdy pojawia się polski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk **OK** (rys. 3), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: "Polski ustawiony".

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

- 3. "NAPEŁNIJ ZBIORNIK": wyjąć zbiornik wody (rys. 4), otworzyć pokrywę (rys. 5), napełnić do MAX świeżą wodą (rys. 6); zamknąć pokrywę i włożyć zbiornik.
- 4. "ZAMOCUJ DYSZĘ WODY": Sprawdzić, czy dysza do wytwarzania gorącej wody została założona i ustawić pod nią pojemnik (rys. 7) o minimalnej pojemności 100 ml.
- 5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wytwarzanie wody, Naciśnij OK";
- 6. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić (Rys. 3): urządzenie wytwarza wodę z dyszy a następnie wyłącza się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę!

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, celem uzyskania zadowalającego efektu smakowego.
- Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino, normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: następnie hałas zmniejszy się.

- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego śledząc wskazówki przedstawione w paragrafie "FILTR ZMIĘKCZAJĄCY" (str. 278). Jeżeli Wasz model nie posiada filtra w wyposażeniu, można go dostać w Autoryzowanych Centrach Serwisowych De'Longhi.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę!

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny wyłącznik jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższej tacki na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- Aby uzyskać dostęp wcisnąć przycisk  (rys. 8): na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Podgrzewanie Proszę czekać".

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: "PŁUKANIE". W ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie płukanie, w przypadku, gdy została przygotowana kawa.



Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 8).
- Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączanie w toku Proszę czekać": jeżeli przewidziano, urządzenie wykona płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).



Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższe okresy czasu, należy odłączyć je z sieci elektrycznej:

- wyłączyć najpierw urządzenie, wciskając przycisk  (rys. 8);

- zwolnić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia (rys. 2).



Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Do menu programowania wchodzi się poprzez wciśnięcie przycisku **MENU/ESC**: przesuwając się po menu wciskając < lub > (rys. 9).

Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika, która podgrzewając wewnętrzny obwód ekspresu sprawia, że wytwarzana kawa ma wyższą temperaturę.

Aby uaktywnić taką funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Użyć < lub > (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Płukanie";
3. Wcisnąć przycisk **OK**: wyświetlacz pokaże "Potwierdzasz?";
4. Wcisnąć przycisk **OK** (rys. 3): po kilku sekundach z dyszy wypłynie gorąca woda, która nagrzewa wewnętrzny obwód ekspresu i sprawia, że wytwarzana kawa ma wyższą temperaturę;



Zwróć uwagę!

W każdym momencie można zatrzymać wytwarzanie gorącej wody poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku.

Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 263.

Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące instalacji filtra, znajdują się w paragrafie "Filtr zmiękczający" (str. 265)

Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)

Po instrukcje dotyczące wymiany filtra, odnieść się do paragrafu "Wymiana filtra" (str. 265).

Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Użyć < lub > (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw godzinę";
3. Wcisnąć przycisk **OK** (rys. 3): godziny migają;
4. Użyć < lub > (rys. 9) aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić: minuty migają;
6. Użyć < lub > (rys. 9), aby zmienić minuty;
7. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić.

W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie

Można ustawić godzinę automatycznego wyłączenia po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) i aby móc szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest aby godzina była poprawnie ustawiona.

Aby aktywować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Użyć < lub > (rys. 9), dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Autom. włączenie";
3. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis "Włączyć?";
4. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
5. Użyć < lub > aby wybrać godzinę;
6. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
7. Użyć < lub > (rys. 9), aby zmienić minuty;
8. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
9. Następnie wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu. Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego wyłączenia jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem znajdującym się obok godziny.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję automatycznego włączenia;
 2. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączyć?";
 3. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
- Z wyświetlacza zniknie symbol .

Automatyczne wyłączenie (standby)

Można zmienić czas automatycznego wyłączenia się urządzenia i ustawić te wartości w zakresie: 15 lub 30 minut albo 1, 2 lub 3 godziny nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Użyć < lub > (rys. 9), dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Automat. wyłączenie";
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Użyć < lub > (rys. 9) dopóki nie pojawi się żądany czas (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Następnie wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu. Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Aby wyłączyć (lub włączyć) tryb "Oszczędn. energet.", należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
 2. Użyć < lub > (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Oszczędn. energet.";
 3. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączyć?"; (lub "Włączyć?", jeżeli funkcja jest wyłączona);
 4. Wcisnąć przycisk **OK** aby wyłączyć (lub włączyć) tryb oszczędności energii;
 5. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu;
- Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis "Oszczędn. energet."



Zwróć uwagę!

- W trybie oszczędności energii ekspres może wymagać kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę lub pierwszy napój na bazie mleka, ponieważ musi się nagrzać.
- Aby przygotować jakiegokolwiek napój, wcisnąć jakiegokolwiek przycisk w celu wyjścia z trybu oszczędności energetycznej, następnie wcisnąć przycisk danego napoju.
- Jeśli pojemnik na mleko jest włożony, funkcja "Oszczędn. energet." nie włącza się.

Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować następująco:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Użyć < lub > (rys. 9) dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Ustaw temperaturę";
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Użyć < lub > dopóki na wyświetlaczu nie pokaże się żądana temperatura (●=niska; ●●●●=maksymalna);
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Następnie wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się na str. 264.

Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Użyć < lub > (rys. 9) dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Ustaw język";
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Użyć < lub > dopóki żądany język nie pojawi się na wyświetlaczu;
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;

6. Na wyświetlaczu pojawi się napis potwierdzający ustawianieżądanego języka.
7. Następnie wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Sygnał dźwiękowy

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje przy wciśnięciu przycisków i przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów: Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Wcisnąć przycisk **<** lub **>** (rys. 9) dopóki na ekranie nie pojawi się napis “Sygnał dźwiękowy”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**: wyświetlacz pokaże “Wyłączyć?” (lub “Włączyć?”, jeżeli wyłączony);
4. Wcisnąć przycisk **OK**, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy;
5. Następnie wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Wcisnąć przycisk **<** lub **>** (rys. 9) dopóki na ekranie nie pojawi się napis “Wart. fabryczne”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Potwierdzasz?”.
5. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić i wyjść.

Funkcja statystyki

W tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Wcisnąć przycisk **<** lub **>** (rys. 9), dopóki na ekranie nie pojawi się napis “Statystyka”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Wciskając **<** lub **>** (rys. 9) można sprawdzić:
 - ile zostało wytworzonych kaw;
 - całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka;
 - ile wytworzono łącznie litrów wody;
 - ile wykonano procesów odkamieniania;
 - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.
5. Następnie 2 razy wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak bardzo łagodny

Smak łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wcisnąć  (rys. 10) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się ten żądany.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania normalnej kawy. Aby wybrać ilość kawy należy wcisnąć przycisk

 (rys. 11), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filizance (ml)
MOJA KAWA	Do zaprogramowania: od ≈20 do ≈180
MAŁA	≈40
NORMALNA	≈60
DUŻA	≈90
BARDZO DUŻA	≈120

Personalizacja ilości “moja kawa”

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na wytwarzanie około 30ml “MOJEJ KAWY”. Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filizankę pod otworem dozownika kawy (rys. 12)
2. Wcisnąć przycisk  (rys. 11) momentu wyświetlenia komunikatu “MOJA KAWA”.
3. Przytrzymać przycisk  (rys. 16) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis “1 MOJA KAWA Program ilości” i maszyna zacznie przygotowywać kawę; następnie puścić przycisk;
4. Jak tylko ilość kawy w filizance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk  (rys. 16).

W tym momencie ilość kawy w filizance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

Regulacja młynka do kawy

Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwa-

rzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać korekty przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 13).

Zwróć uwagę!

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, obrócić zgodnie ze wskazówkami zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne jest powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, zaleca się:

- przeprowadzić płukanie wybierając funkcję „Płukanie” w menu programowania (str. 255).
- ogrzać gorącą wodą filizanki (użyć funkcji gorącej wody);
- zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania (str. 256).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 14).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
 - 1 filizankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 12);
 - 2 filizanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys. 15).
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filizanki (rys. 16): w ten sposób uzyskuje się lepszą piankę.
4. Wcisnąć przycisk żądanego przygotowywania (1 filizanka  lub 2 ).
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na ekranie pojawia się wybrana ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filizance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub ) (rys. 16).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na ekranie mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓZNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.) których znaczenie opisane jest w paragrafie „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” (str. 266).
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze” (str. 258).
- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt słabo z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w paragrafie „Rozwiązywanie problemów” (str. 268).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej

Uwaga!

Nie wsypywać kawy mielonej przy wyłączonym urządzeniu, aby uniknąć rozsypania we wnętrzu ekspresu i jego zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.

- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wewnątrz urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.

Zwróć uwagę!

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filizankę kawy.

1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (rys. 10) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Kawa mielona”.
2. Otworzyć pokrywę lejka do kawy mielone (A2).
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 17).
4. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filizankę.
5. Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filizanki .
6. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na ekranie pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę!

Jeśli tryb „Oszczędn. energ.” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach

Do przygotowania ekspresu zastosować się do wskazówek z paragrafu “Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach” i wcisnąć przycisk  (rys. 18)

Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej

Zastosować instrukcję z punktów 1-2-3-4 paragrafu “Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej”, a następnie wcisnąć przycisk .

Maszyna rozpocznie wytwarzanie kawy i pojawi się pasek postępu; w połowie przygotowywania pojawi się komunikat “Wsymp kawę mieloną, Naciśnij OK”. Wsymp płaską miarkę kawy mielonej i nacisnąć OK.

Przygotowywania kawy zostaje wznowione i urządzenie wyświetla pasek postępu, który wypełnia się w miarę jej wytwarzania.

Ustawienie ilości kawy LONG

Ekspres jest ustawiony fabrycznie na wytworzenie około 200ml kawy LONG. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy (rys. 12).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  (rys.18) do wyświetlenia się komunikatu “Program ilości”.
3. Puścić przycisk : ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

Zwróć uwagę!

Jeżeli programowania dokonano przy użyciu kawy mielonej, ekspres zażąda włożenia drugiej płaskiej miarki kawy.

PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH

Zwróć uwagę!

- Aby uniknąć wytworzenia mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę mleka i dyszę do gorącej wody, jak opisano w rozdziale “czyszczenie pojemnika na mleko” na str. 260 i 263.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Zdjąć pokrywkę (rys. 19).

2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na pojemniku (rys. 20). Należy pamiętać, że każda kreska na boku pojemnika odpowiada około 100 ml mleka.

Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać bardziej gęstą i jednolitą piankę, użyć mleka odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
 - Jeżeli tryb “Oszczęd. energet.” jest aktywny, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund oczekiwania.
3. Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do przewidzianego siedziska na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 21).
 4. Założyć z powrotem pokrywę na pojemnik na mleko.
 5. Wyjąć dozownik gorącej wody (D4) wciskając znajdujący.
 6. Zaczepić popychając do końca pojemnik na mleko na dyszę (rys. 23): maszyna wyemituje sygnał dźwiękowy (jeżeli funkcja sygnału jest uaktywniona).
 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka; wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 24).
 8. Śledzić wskaźniki przedstawione poniżej dla każdej konkretnej funkcji.

Regulacja ilości piany

Przekręcając pokrętkę regulowania pianki, reguluje się ilość pianki mleka, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów na bazie mleka.

Pozycja pokrętki	Opis	Zalecana do...
	Bez pianki	CAFFELATTE / MILK (gorące mleko)
	Mało pianki	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	Max ilość pianki	CAPPUCCINO / MILK (mleko spienione)

Automatyczne przygotowanie napojów mlecznych

Na panelu kontrolnym znajduje się przycisk (B9) do automatycznego przygotowywania kawy CAPPUCCINO. W celu przygotowania takiego napoju wystarczy:

1. Napełnić i zaczepić pojemnik na mleko jak przedstawiono wcześniej.

2. Przekręcić pokrętkę regulacji piany znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, na pozycję żądanej ilości piany.
3. Wcisnąć obrotowy przycisk żadanego napoju: na ekranie pojawi się nazwa napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
4. Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Następnie, maszyna automatycznie przygotowuje kawę po wytworzeniu mleka.

Przygotowanie napojów "MILK MENU":

Poza opisanymi wyżej napojami, maszyna automatycznie przygotowuje CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE i MILK (gorące mleko).

ABY przygotować takie napoje wystarczy:

1. Napełnić i zaczepić pojemnik na mleko jak przedstawiono wcześniej.
2. Przekręcić pokrętkę regulacji piany znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, na pozycję żądanej ilości piany.
3. Wcisnąć przycisk **MILK MENU**.
4. Użyć < lub > dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis dotyczący żadanego napoju (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE lub MILK).
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć przygotowywanie.
6. Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. W przypadku napojów, które tego wymagają, urządzenie, po wytworzeniu mleka automatycznie przygotowuje kawę.

Zwróć uwagę: ogólne wskazówki do wszystkich napojów mlecznych

- Jeżeli, podczas przygotowywania, zechce się je przerwać należy wcisnąć jakiegokolwiek przycisk.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) jeden z przycisków związanych z przygotowaniem napojów mlecznych.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym gorsza jest jakość pianki.

Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wydawania spienionego mleka wychodzi gorąca woda i para. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

Po każdym użyciu funkcji mleka, na ekranie pojawi się migający napis "POKRĘTKO NA CLEAN". Wykonać czyszczenie w celu usunięcia pozostałości mleka w następujący sposób:

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka.
3. Przekręcić pokrętkę regulacji piany na "CLEAN" (rys. 25): na ekranie pojawi się pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępowania czynności oraz napis "Czyszczenie w toku". Czyszczenie kończy się automatycznie.
4. Ustawić pokrętkę regulacji na jedną z pozycji stopnia regulacji piany.
5. Ściągnąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką dyszę pary (rys. 26).



Zwróć uwagę!

- Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecznych, należy wyczyścić pojemnik na mleko po przygotowaniu ostatniego napoju.
- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, konieczne jest odczekanie do czasu nagrzania się ekspresu.

Zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance dla przycisków CAPPUCCINO

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości standardowych. Jeżeli chcemy zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wytwarzania mleka.
2. Przytrzymać przycisk CAPPUCCINO (B9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się nazwa napoju i "PROGRAM MLEKO".
3. Zwołnić przycisk. Ekspres zacznie wytwarzać mleko.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, wcisnąć ponownie przycisk.
5. Maszyna przestanie wytwarzać mleko i, jeżeli przewidziano, po kilku sekundach rozpoczyna wytwarzać kawę: na wyświetlaczu pojawia się nazwa napoju i "PROGRAM KAWA".
6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk Wytwarzanie kawy zostaje przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy.

Zaprogramowanie ilości kawy i mleka w filizance do napojów przycisku MILK MENU

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości standardowych. Jeżeli chcemy zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Wcisnąć przycisk **MILK MENU**.
2. Użyć <1 lub > dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis dotyczący żadanego napoju (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO lub MY MILK).
3. Przytrzymać przycisk **OK** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się nazwa napoju i "PROGRAM MLEKO".
4. Zwolnić przycisk. Ekspres zacznie wytwarzać mleko.
5. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filizance ponownie wcisnąć przycisk **OK**.
6. Maszyna przestanie wytwarzać mleko i, jeżeli przewidziano, po kilku sekundach rozpoczyna wytwarzać kawę: na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Program ilości PROGRAM KAWA".
7. Jak tylko ilość kawy w filizance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk **OK**. Wytwarzanie kawy zostaje przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Dysza nagrzewa się dlatego też można ją chwycić tylko za uchwyty.



Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb "Oszczędn. energet." jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Wytwarzanie gorącej wody

1. Sprawdzić, czy dozownik gorącej wody jest prawidłowo przymocowana (rys. 7).
2. Pojemnik ustawić pod dozownikiem (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
3. Wcisnąć przycisk (**B7**). Na wyświetlaczu pojawi się napis "GORĄCA WODA" i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody nacisnąć na przycisk .

Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do automatycznego wytwarzania około 250ml gorącej wody. Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Pod dozownikiem ustawić pojemnik.
2. Przytrzymać przycisk dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "GORĄCA WODA Program ilości"; puścić przycisk .
3. Gdy gorąca woda w filizance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, czyszczących środków ściernych ani alkoholu. Do czyszczenia ekspresów automatycznych De'Longhi nie jest konieczne korzystanie ze środków chemicznych.
- Żadnego elementu ekspresu z wyjątkiem pojemnika na mleko (C), nie można myć w zmywarce do naczyń.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY", należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby prawidłowo obliczyć 72 godziny, maszyny nie należy wyłączać za pomocą wyłącznika głównego).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych cappuccino, metalowa podstawa na filizanki nagrzewa się. Przed jej dotknięciem poczekać aż się ochłodzi, chwycić za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (przy włączonym ekspresie):

- Wyjąć tackę na skropliny (rys. 27), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędelek znajdujący się w wyposażeniu posiada łopatkę odpowiednią do takiej czynności.
- Sprawdzić zbiornik kondensatu, jeżeli jest pełen, opróżnić go (rys. 28).



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana,

może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na kondensat



Tacka na skropliny wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 29). Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filizanki, należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym przypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, płaszczyznę lub przylegającą strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 30);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy i umyć je;
3. Sprawdzić zbiornik kondensatu, jeżeli jest pełen, opróżnić go.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączenie”) i odłączone od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 30).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego, gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A16) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Usunąć filtr (jeśli przewidziany) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie założyć.

Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Czyścić okresowo otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 31).

2. Sprawdzić, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 31).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wysypywania kawy (A4) mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (D2) znajdującego się w wyposażeniu.

Czyszczenie automatu zaparzającego


Automat zaparzający (A15) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz „Wyłączenie urządzenia”, str.255).
2. Wyjąć zbiornik na wodę (rys. 4).
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 32) znajdujące się na prawym boku.

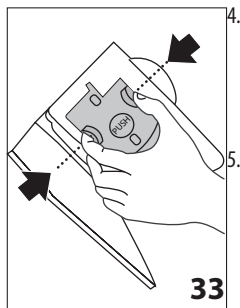

4. Wcisnąć do wnętrza dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 33).

Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.




Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ZMYWARKI

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.


6. Używając pędzelka (D2), wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki.
7. Po wyczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 34); następnie wcisnąć napis PUSH dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.

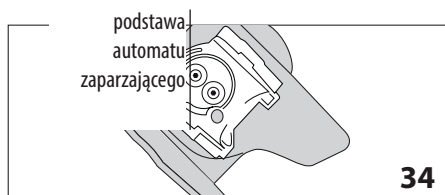

34


i Zwróć uwagę!

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rys. 35.

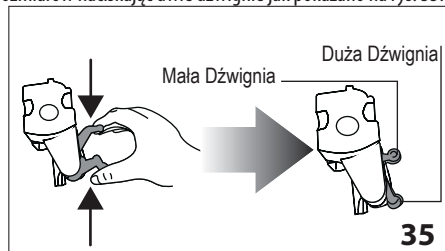

35

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwie czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 36).

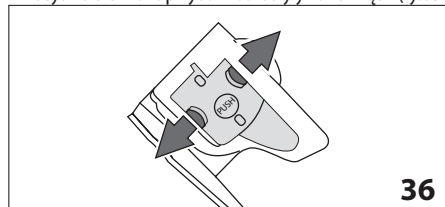


36

9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
10. Napełnić zbiornik wodą.

Czyszczenie pojemnika na mleko

W celu zapewnienia skuteczności urządzenia do spieniania mleka należy czyścić pojemnik na mleko co drugi dzień, jak opisano poniżej:


1. Wyjąć pokrywę.
2. Wyjąć rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
3. Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara pokrętko regulacji pianki na pozycję "INSERT" (rys. 37) i ściągnąć je, przesuwając w górę.

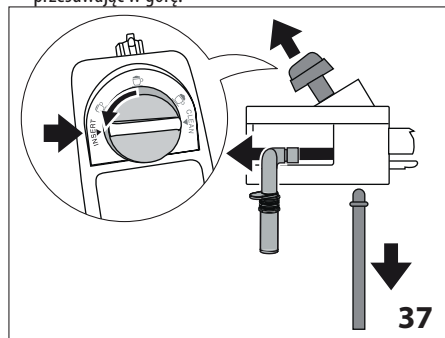

37

4. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. Wszystkie elementy można myć w zmywarce, wykorzystując do tego celu jednak górny kosz zmywarki.

Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętkiem (rys. 38) nie zostały resztki mleka: ewentualnie wyczyścić kanalik za pomocą wykałaczki.

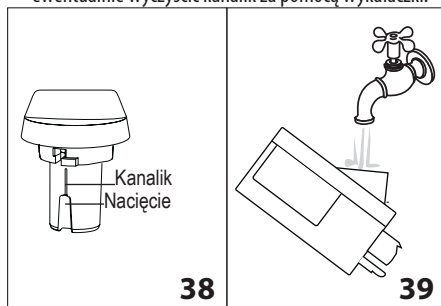

38

39

5. Wypłukać wewnątrz siedziska pokrętki regulacji pianki pod bieżącą wodą (rys. 39).
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka.
7. Ponownie zamocować pokrętko, tak aby strzałka odpowiadała napisowi "INSERT", rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
8. Założyć z powrotem pokrywę na pojemnik na mleko.

Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary

Wyczyścić dyszę po każdym przygotowaniu mleka, za pomocą gąbki, usuwając pozostałości z mleka nagromadzone na uszczelkach. (rys. 26).

ODKAMNIENIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migający) komunikat "PRZEPROWADŹ ODKAM.".




Uwaga!

- Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.
- Zaleca się korzystanie wyłącznie z odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może spowodować usterki, których nie pokrywa gwarancja producenta.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu wciskając przycisk **MENU/ESC**.

- Użyć < lub > do wyświetlenia napisu "Odkamienianie".
- Wybrać przyciskiem **OK**: wyświetlacz pokaże "Potwierdzasz?" Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu pojawią się zamiennie napisy "OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY" i "WYCIĄGNIJ FILTR" (jeżeli obecny) oraz "WLEJ ODKAMIENIACZ., Naciśnij OK".
- Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A16) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny); następnie opróżnić tackę na skropliny (rys. 27) i pojemnik na fusy; ponownie zamontować.

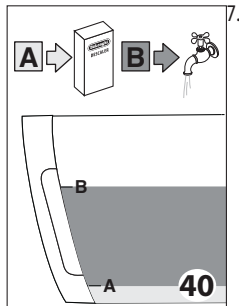

Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego na nim poziomu **A** (odpowiadający opakowaniu 100 ml), zaznaczonym z tyłu zbiornika (rys. 40); następnie dolać wodę (jeden litr) do osiągnięcia poziomu **B** (rys. 40); ponownie włożyć zbiornik na wodę.

- Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 2 l (rys. 7).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dozownika wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić wlanie roztworu. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serie płukań, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Odkamienianie w toku". Rozpoczyna się program odkamieniania i z dozownika wody zaczyna wypływać płyn odkamieniający. Po upływie około 30 minut, na ekranie pojawią się zamiennie napisy "PŁUKANIE" "WŁÓŻ FILTR" (jeśli zdjęty wcześniej) "NAPEŁNIJ ZBIORNIK".
- Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą. Wyciągnąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, włożyć ponownie filtr (jeśli poprzednio wyciągnięty) i włożyć do ekspresu zbiornik na wodę: wyświetlacz wyświetla komunikat „Płukanie, Naciśnij OK”
- Opróżnić pojemnik wykorzystany do zebrania odkamieniacza i ponownie ustawić pod dozownikiem gorącej wody.
- Wcisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika, a na ekranie pojawia się komunikat "PŁUKANIE Proszę czekać".

- Kiedy zbiornik na wodę jest całkowicie opróżniony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie Zakończzone Naciśnij OK”.
- Wcisnąć przycisk **OK**.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis "NAPEŁNIJ ZBIORNIK", po jego napełnieniu i założeniu pojawi się napis "Podgrzewanie proszę czekać", po zakończeniu którego ekspres będzie gotowy do użytku.


PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

Pomiar twardości wody

- Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody "TOTAL HARDNESS TEST", załączony do niniejszej instrukcji.
- Zanurzyć cały pasek w szklance wody pobranej z kranu, na około jedną sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

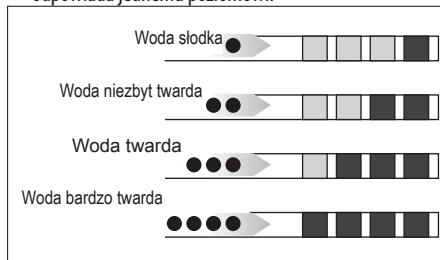

Ustawienie twardości wody


- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu.
 - Użyć < lub > do wyświetlenia napisu "Twardość Wody".
 - Potwierdzić wybór wciskając przycisk **OK**.
 - Użyć < lub > i ustawić odczytany na pasku kontrolnym poziom (patrz rys. w poprzednim paragrafie).
 - Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić ustawienie.
 - Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.
- W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

FILTR ZMIĘK CZAJĄCY

W niektórych modelach znajduje się filtr zmiękczający: jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanych serwisach firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

Montaż filtra

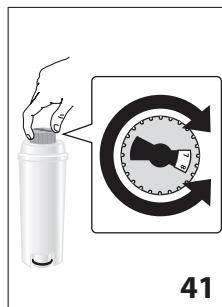

41

1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Obrócić tarczę z datą (rys. 41), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.



Zwróć uwagę


czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem

nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu w otwór filtra, w sposób pokazany na rysunku, do momentu aż woda zacznie wypływać z otworów bocznych filtra przez czas nie krótszy niż 1 minuta (rys. 42).




42

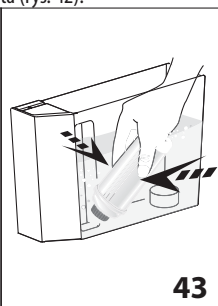

43

4. Wyjąć zbiornik z urządzenia i napełnić go wodą.
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i zanurzyć go całkowicie na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wyjście pęcherzyków powietrza (rys. 43).
6. Włożyć filtr do jego siedziska (rys. 44A) i docisnąć do końca.
7. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 44B) i następnie ponownie włożyć go do urządzenia.

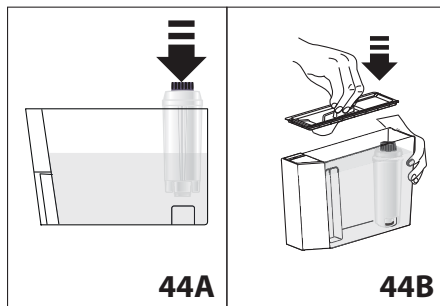

44A

44B

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest wskazanie jego obecności.

8. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
9. Użyć < lub > (rys. 9) dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Instaluj filtr";
10. Wcisnąć przycisk **OK**.
11. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Zainstalować?".
12. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić wybór: wyświetlacz pokaże "Wytwarzanie wody, Naciśnij OK".
13. Pod dozownikiem gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: 500 ml).
14. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpoczyna wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawia się napis "Proszę czekać".
15. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powróci na pozycję "Kawa gotowa".

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

Wymiana filtra

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się napis „WYMIEN FILTR”, lub gdy minęły dwa miesiące (patrz tarcza daty) lub gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 2-3-4-5-6-7 poprzedniego paragrafu.
3. Pod dozownikiem gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: 500 ml).
4. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
5. Użyć < lub > (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wymień filtr?";
6. Wcisnąć przycisk **OK**;
7. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?".
8. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór;
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wytwarzanie wody, Naciśnij OK";
10. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpoczyna wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawia się napis "Proszę czekać".

11. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powróci na pozycję "Kawa gotowa".
Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra, konieczne jest jego wyciągnięcie i wskazanie tej czynności. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik, zdjąć filtr i ponownie włożyć zbiornik do ekspresu
2. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
3. < lub > (rys. 9) dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Instaluj filtr, Włączony";
4. Wcisnąć przycisk **OK**;
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączyć?";
6. Wcisnąć przycisk **OK** aby potwierdzić i przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobrana moc:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Max pojemność zbiornika na wodę:	2 l
Wymiary DłxWysxGł:	260 x 360 x 460 mm
Długość kabla:	1,75 m
Waga:	10,9 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	400 g



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi nowelizacjami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE wraz z późniejszymi nowelizacjami;
- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004.

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA EKRANIE

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy po kawie (A10) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć (rys. 30). Ważne: gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA, WYREGULUJ MŁYNEK	Kawa zbyt drobno zmielona, z tego powodu wypływa zbyt wolno i nie całkowicie.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 13) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawy str. 257)

WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Wyjąć tackę na skropliny i założyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wyspana do lejka.	Wysypać mieloną kawę do lejka (rys. 17) lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
PRZEPROWADŹ ODKAM.	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w paragrafie "Odkamienianie" (str. 263).
ZMNIJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybierz lepszy smak wciskając przycisk  (rys. 11) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnij pojemnik ziarnami (rys. 15).
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy" (str. 262).
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparządzający nie został ponownie zamocowany.	Założ automat zaparządzający zgodnie z opisem w paragrafie "Czyszczenie automatu zaparządzającego" (str. 262).
WŁÓŻ ZBIORNIK	Zbiornik nie został poprawnie włożony.	Założyć zbiornik dociskając go do końca.
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. "czyszczenie". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
OBWÓD PUSTY, NAPEŁNIJ OBWÓD Wytwarzanie wody NACIŚNIJ OK	Obwód hydrauliczny jest pusty	Wcisnąć OK, aby przelać dyszę wodą (D4), do momentu regularnego wytwarzania.
WYMIENI FILTR	Filtr zmiękczający jest zużyty.	Wymienić lub usunąć filtr zgodnie z instrukcjami z paragrafu "Filtr zmiękczający".
POKRĘTŁO NA CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Ustawić pokrętkę regulacji pianki w pozycji CLEAN.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY	Dozownik wody nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana.	Założyć do końca dozownik wody (D4).
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 23).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający płukaniem, za pomocą odpowiedniej funkcji (str. 255).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu wyższą temperaturę kawy (str.256).
Kawa nie jest zbyt mocna i zawiera mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 13) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 257).
	Kawa nie jest odpowiednia.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropła za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przy włączonym młynku do kawy (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy" str. 257).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Oczyszczyć wykałaczką otwory dyszy (rys. 34)
Urządzenie nie włącza się	Łącznik nie został prawidłowo włożony.	Włożyć do końca łącznik gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. 1).
	Wtyczka nie została włożona do gniazdk.	Włożyć wtyczkę do gniazdk.
	Główny wyłącznik (A20) nie został włączony.	Nacisnąć na wyłącznik główny (rys. 2).
Nie można wyjąć automaty zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (str. 255).

Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna.	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko" (str. 263).
Na mleku pojawiają się duże pęcherzyki lub wypływa z rurki wylotu mleka rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, należy spróbować zmienić markę mleka.
	Pokrętko regulacji pianki jest źle ustawione.	Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. "przygotowanie napojów mlecznych" (str. 259).
	Pokrywa lub pokrętko regulacji pianki pojemnika na mleko są brudne	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i pokrętko, jak opisano w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko" (str. 263).
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Wyczyścić dyszę jak opisano w paragrafie "Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary" (str. 263).

UTYLIZACJA



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE urządzenia nie można wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać do upoważnionego ośrodka segregacji odpadów.