

15002492

Rev.02 del 15-07-12



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian bez wcześniejszej zapowiedzi.

www.philips.com/saeco

Zarejestruj swój produkt i otrzymaj pomoc na stronie
www.philips.com/welcome

13

Polski

SYNTIA

Type HD8836 / HD8837
SUP 037DR

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA




PL

13

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA



PHILIPS
 **Saeco**

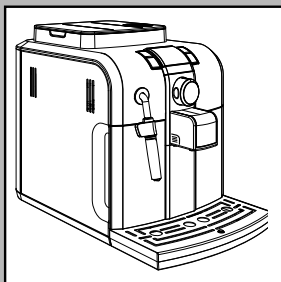

INFORMACJE OGÓLNE

Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania kawy espresso z kawy ziarnistej i kawy mielonej; wyposażony jest w urządzenie do przygotowywania pary i gorącej wody. Elegancko zaprojektowany ekspres przeznaczony jest do użytku domowego i nie nadaje się do intensywnego wykorzystywania profesjonalnego.

Zachować poniższe instrukcje obsługi w bezpiecznym miejscu i dołączyć je każdorazowo do urządzenia, gdy będzie go używała inna osoba.

Jeśli jakiś punkt niniejszej instrukcji nie został potraktowany wystarczająco szeroko lub wystąpił problem w nim nieomówiony, użytkownik powinien skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



Uwaga. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez:

- **użytkowanie błędne i niezgodne z przewidzianym celem;**
- **naprawy wykonane w nieautoryzowanych centrach serwisowych;**
- **przerobienie kabla zasilającego;**
- **przerobienie jakiegokolwiek części urządzenia;**
- **składowanie lub użytkowanie urządzenia w temperaturze innej od wskazanej w warunkach użytkowania (między 15°C a 45°C)**
- **używanie nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów.**

W każdym powyższym wypadku gwarancja traci swoją ważność.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA



Nigdy nie pozwalać, aby woda weszła w kontakt z częściami znajdującymi się pod napięciem: niebezpieczeństwo zwarcia! Para i gorąca woda mogą spowodować oparzenia! Nie kierować nigdy strumienia pary lub gorącej wody w kierunku części ciała; ostrożnie dotykać końcówki rurki wylotu pary/gorącej wody chwytając za specjalny uchwyt: niebezpieczeństwo poparzeń!

Przeznaczenie użytkowe

Ekspres do kawy jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek przeróbek lub zmian oraz niewłaściwe użytkowanie, z powodu zagrożenia, jakie może to spowodować! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz o ograniczonych zdolnościach zmysłowych, lub w przypadku niewystarczającego doświadczenia lub odpowiedniego przygotowania; może się to odbywać jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyżej wymienionych osób oraz po uprzednim ich pouczeniu co do sposobu użytkowania urządzenia.

Zasilanie prądem – Kabel zasilania


Podłączyć ekspres do kawy jedynie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Napięcie musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce umieszczonej na urządzeniu, znajdującej się w obrębie drzwiczek.

Nie używać nigdy ekspresu do kawy, jeśli kabel zasilania jest wadliwy.

Gdy kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub przez upoważniony serwis obsługi klientów. Nie przeprowadzać kabla zasilającego przez kąty lub ostre krawędzie, nad gorącymi przedmiotami i chronić go od oleju. Nie przesuwac i nie ciągnąć ekspresu do kawy, trzymając go za kabel.

Nie wyciągać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel i nie dotykać jej mokrymi rękami. Unikać swobodnego zwisania kabla zasilającego ze stołów czy półek.

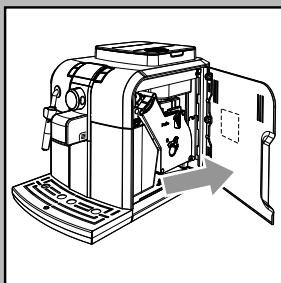

Ochrona osób

Nie pozostawiać dzieci bez opieki, aby uniknąć by bawiły się urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń powodowanych przez sprzęt domowego użytku. Nie zostawiać materiałów użytych do opakowania urządzenia w zasięgu dzieci.


Niebezpieczeństwo poparzeń

Unikać kierowania strumienia pary i/lub gorącej wody w swoją stronę lub w kierunku innych osób: **niebezpieczeństwo poparzeń!** Używać zawsze przeznaczonych do tego celu uchwytów lub pokręteł.

Ulokowanie - Miejsce przeznaczone do użytku i konserwacji

Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania zaleca się:

- Wybrać bezpieczną, dobrze wypoziomowaną, powierzchnię, gdzie nikt nie będzie mógł go przewrócić lub zostać zraniony.
- Wybrać pomieszczenie wystarczająco oświetlone, higieniczne, z łatwo dostępnym gniazdem elektrycznym;
- Umieścić urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian, tak jak to pokazano na rysunku;
- Podczas faz włączania i wyłączania urządzenia zalecamy umieszczenie pustej szklanki pod dozownikiem.

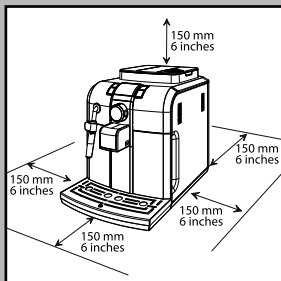

Nie trzymać urządzenia w temperaturze niższej niż 0°C; istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia przez lód.

Nie używać ekspresu do kawy na świeżym powietrzu.

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu bardzo rozgrzanych powierzchni ani otwartego ognia, obudowa mogłaby się stopić lub zostać uszkodzona.

Ochrona urządzenia - Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia, należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przycisku ON/OFF, następnie ustawić wyłącznik główny na „0” i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Ponadto odczekać, aż urządzenie się ochłodzi.

Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie!

Surowo zabrania się przeprowadzania interwencji wewnątrz urządzenia.

Nie używać do celów spożywczych wody, która stała w pojemniku przez kilka dni; umyć pojemnik i napełnić go świeżą, pitną wodą.

Jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy okres, wypuścić wodę z rurki wylotu pary i umyć dokładnie przystawkę pannarello (jeśli jest); następnie wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z gniazda.

Przechowywać urządzenie w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Chronić urządzenie przed kurzem i brudem.

Podczas przygotowywania napojów urządzenie wykorzystuje naturalne składniki (świeżą kawę mieloną, wodę, mleko itd.), więc na jej powierzchni oparcia mogą pojawić się ślady, takie jak pył po kawie lub kropla skropliny. Zalecamy zatem regularne czyszczenie nie tylko widocznych części urządzenia, lecz również miejsca pod urządzeniem.

Naprawy / Konserwacja


W przypadku awarii, usterek lub podejrzenia o usterkach powstałych w wyniku upadku, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie włączać wadliwego urządzenia.

Tylko Autoryzowane Centra Serwisowe mogą dokonywać interwencji i napraw.

W przypadku działań niewykonanych z zasadami sztuki, producent uchyli się od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Postępowanie w przypadku pożaru

W przypadku pożaru, używać do gaszenia gaśnicy z dwutlenkiem węgla (CO₂). Nie używać gaśnic wodnych ani proszkowych.

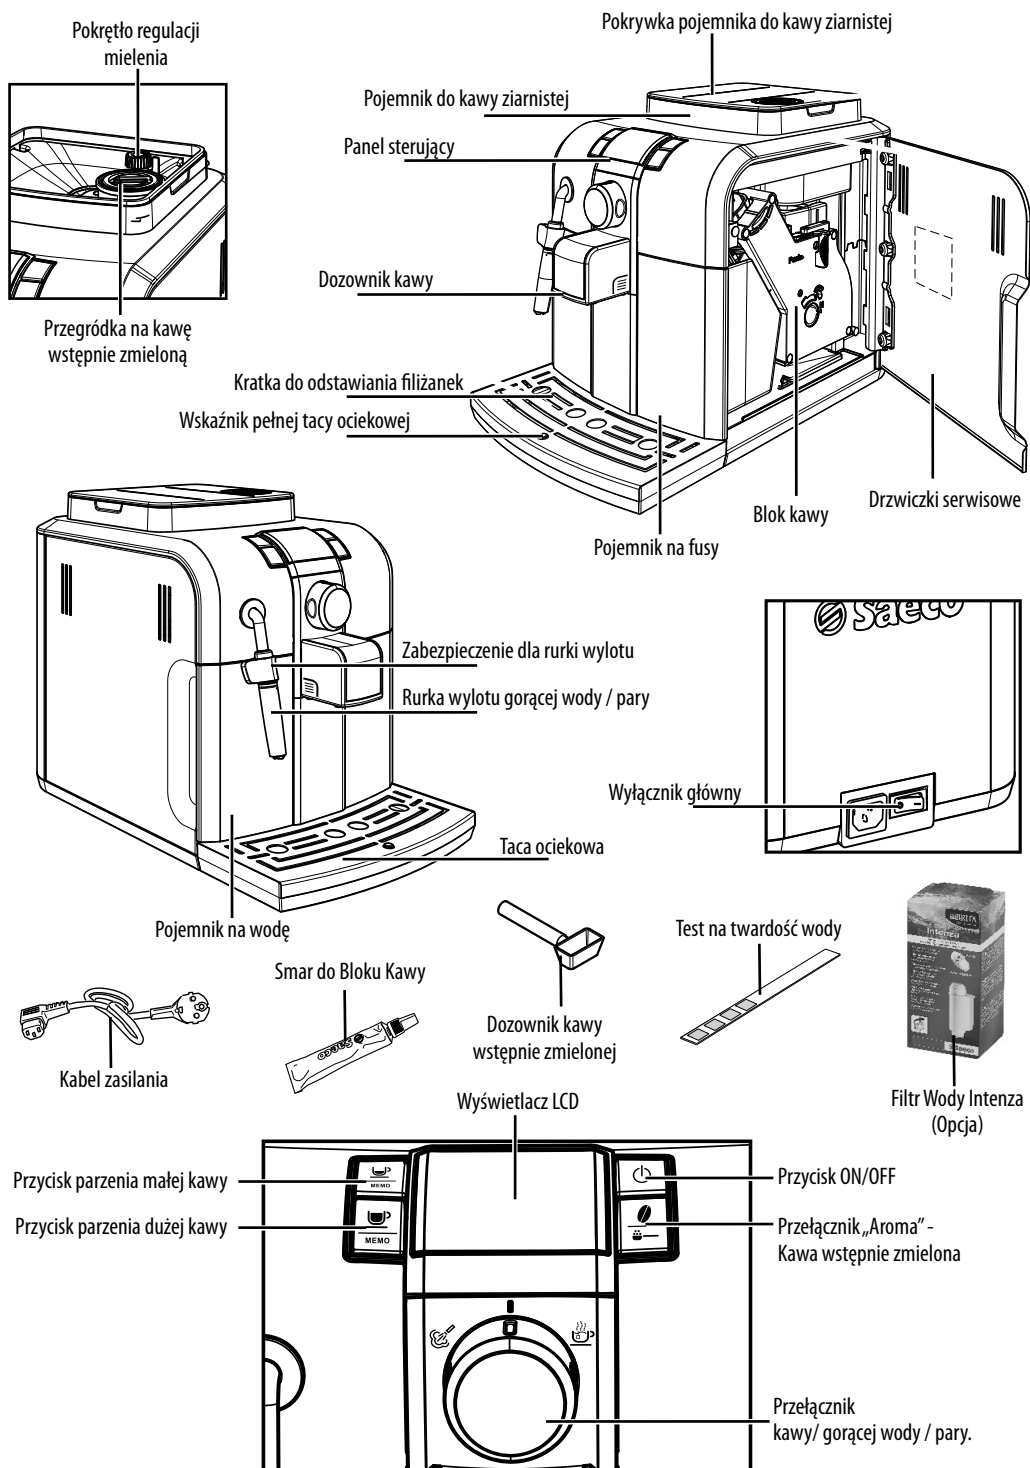

INSTALACJA

Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób, należy skrupulatnie zastosować się do instrukcji podanych w rozdziale „Normy bezpieczeństwa”.

Opakowanie

Oryginalne opakowanie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu ochrony urządzenia podczas transportu. Zaleca się jego zachowanie do ewentualnej potrzeby transportu w przyszłości.








Operacje wstępne

- Wyjąć z opakowania pokrywkę pojemnika na kawę i tacę ociekową z kratką.
- Wyjąć z opakowania ekspres do kawy i ustawić go w miejscu odpowiadającym wymaganiom opisanym w normach bezpieczeństwa.
- Włożyć tacę ociekową z kratką na swoje miejsce w urządzeniu, upewniając się, że tacka zostanie wsunięta aż do końca.
- Położyć pokrywkę na pojemniku na kawę.

i **Uwaga:** włożyć wtyczkę do gniazdka, tylko jeżeli tak wskazano i sprawdzić, czy wyłącznik główny znajduje się w pozycji „0”.

i **Ważna informacja:** Należy koniecznie przeczytać zawartość Rozdziału „Sygnalizacje wyświetlacza LCD”, gdzie szczegółowo wyjaśniono znaczenie wszelkich sygnalizacji, które urządzenie przekazuje użytkownikowi za pomocą wyświetlacza LCD umieszczonego na panelu sterującym.

! **NIGDY nie wyciągać tacki ociekowej, kiedy urządzenie jest włączone. Odczekać kilka minut po włączeniu i/lub wyłączeniu, ponieważ urządzenie wykonuje cykl płukania/samoo czyszczania (patrz paragraf „Cykl płukania/samoo czyszczania”).**

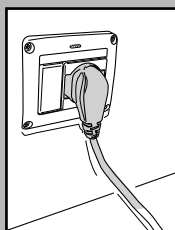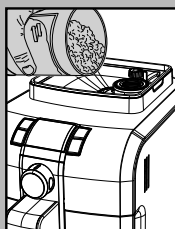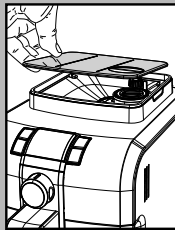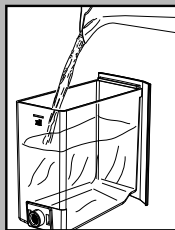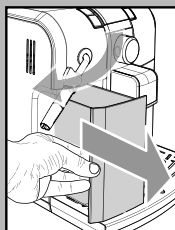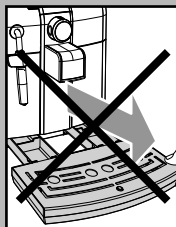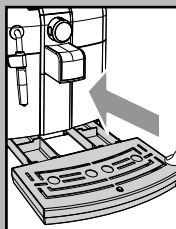

- Wyjąć pojemnik na wodę z jego obudowy.
- Oplukać go i napełnić świeżą wodą; nie przekraczać poziomu (MAX) podanego na pojemniku. Włożyć ponownie pojemnik do urządzenia.

! **Wlewać do pojemnika zawsze i jedynie świeżą wodę niegazowaną. Gorąca woda lub inne płyny mogą uszkodzić pojemnik i/lub urządzenie. Nie włączać urządzenia bez wody: upewnić się, czy w pojemniku jest wystarczająca ilość wody.**

- Zdjąć pokrywkę z pojemnika na kawę.

i **Uwaga:** pojemnik może być wyposażony w inny system bezpieczeństwa w oparciu o przepisy kraju użytkowania urządzenia.

- Wsypać powoli kawę ziarnistą do pojemnika.


! **Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie kawę ziarnistą. Kawa mielona, rozpuszczalna czy inne przedmioty uszkadzają urządzenie. Nie używać kawy smakowej ani aromatyzowanej.**

- Ponownie nałożyć pokrywkę na pojemnik na kawę.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego znajdującego się z tyłu urządzenia.


- Włożyć wtyczkę znajdującą się na przeciwnym krańcu kabla do ściennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu.



- Ustawić wyłącznik główny na „I”, aby móc włączyć urządzenie.

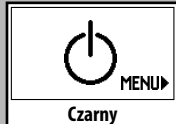

- Wyświetlacz wyświetli następnie ikonę ON/OFF.

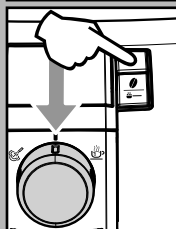


- Upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji „I”; jeśli to konieczne, przekręcić go na wskazaną pozycję.
- Aby włączyć urządzenie wystarczy wcisnąć przycisk ON/OFF;




- Wyświetlacz wskazuje, że należy przystąpić do napełnienia obwodu.

i Uwaga: Przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia, w przypadku przedłużającej się nieaktywności, należy napełnić obwód wodny.

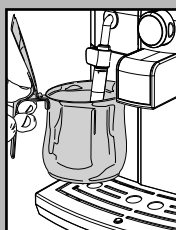


Napełnianie obwodu

- Aby napełnić obwód, należy ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary (przystawką Pannarello, jeśli jest);

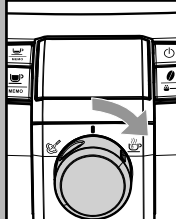

- Przekręcić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do punktu „II”. Urządzenie przystąpi do automatycznego napełniania obwodu, wypuszczając pewną wstępnie określoną ilość wody przez przystawkę Pannarello, wyświetlając postępowanie napełniania słupkiem pod symbolem.


Po zakończeniu procesu napełniania na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony na rysunku, który wzywa do ustawienia pokrętki wyboru w pozycji środkowej „I”.

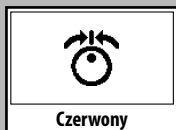

- Następnie na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol rozgrzewania urządzenia, wskazany na rysunku.




i Po rozgrzaniu się, urządzenie wykonuje cykl płukania obwodów wewnętrznych. W tej fazie na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol wskazany na rysunku.


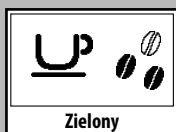


- Po zakończeniu operacji, o których mowa powyżej, pojawi się symbol. Urządzenie jest już gotowe do przygotowywania produktów.
- Aby zaparzyć kawę, przygotować gorącą wodę lub parę i prawidłowo używać urządzenia, należy uważnie stosować się do dalszych instrukcji.




i Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub przez dłuższy czas nie było używane, należy wykonać operacje opisane w kolejnym paragrafie.

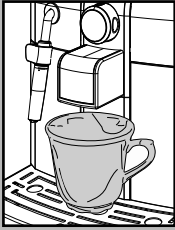

Zielony

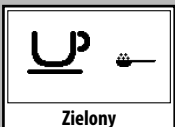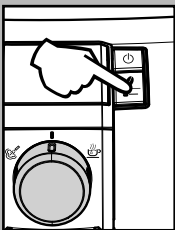

Zielony

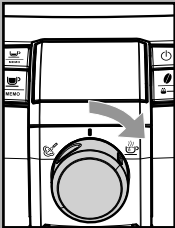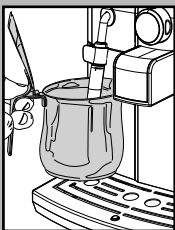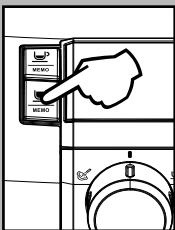

Pierwsze użycie lub użycie po dłuższym okresie nieużywania.

Te proste czynności umożliwią Państwu parzenie najlepszej kawy.


- 1 Ustawić spory pojemnik pod dozownikiem.
- 2 Przed rozpoczęciem procedury sprawdzić, czy wyświetlacz wyświetla następujący symbol.
- 3 Wybrać funkcję parzenia kawy wstępnie mielonej, naciskając przycisk "☕" raz lub kilka razy.




Nie dodawać kawy wstępnie mielonej do przegródki.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol.

- 4 Nacisnąć przycisk parzenia dużej kawy.
- 5 Począć na zakończenie parzenia i opróżnić pojemnik z wodą.
- 6 Powtórzyć czynności od punktu 1 do punktu 5 trzykrotnie; następnie przejść do punktu 7.
- 7 Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary (przystawką Pannarello, jeśli jest).
- 8 Przekręcić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do punktu "☕".

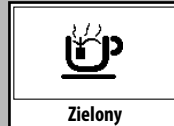

Zielony

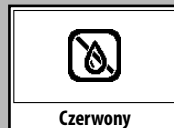

Czerwony



Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie następujący symbol.

- 9 Nalać wodę do momentu wskazania braku wody, a następnie przekręcić przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do pozycji "☕".
- 10 Po zakończeniu napełnić ponownie pojemnik wodą. Następnie można zaparzyć produkty w sposób opisany w kolejnych paragrafach.

Cykl płukania/autooczyszczania

Cykl ten umożliwia przepłukanie wewnętrznych obwodów kawy świeżą wodą.

Ten cykl wykonywany jest:

- przy uruchamianiu urządzenia (gdy bojler jest zimny)
- po napełnieniu obwodu (gdy bojler jest zimny)
- podczas fazy przygotowywania Stand-by (jeśli został zaparzony jakiś rodzaj kawy)
- podczas fazy wyłączenia po wciśnięciu przycisku ON/OFF (jeśli został zaparzony jakiś rodzaj kawy).

Zostaje nalana mała ilość wody, która przepłucze i ogrzeje wszystkie komponenty; w tej fazie pojawia się symbol.




Pomarańczowy

Należy poczekać, aż ten cykl zostanie automatycznie zakończony; **można przerwać nalewanie wciskając jeden z dwóch przycisków kawy i/lub przycisk ON/OFF.**

Pomiar twardości wody

Pomiar twardości wody jest bardzo ważny dla właściwego zarządzania filtrem „Intenza” oraz częstotliwości odwapniania urządzenia.

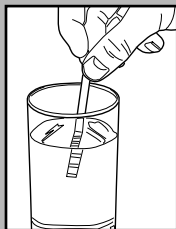


Zanurzyć w wodzie na 1 sekundę pasek testowy znajdujący się w wyposażeniu urządzenia.

i Uwaga: Test może być użyty tylko do jednego pomiaru.

Sprawdzić, ile kwadracików zmienia kolor, i porównać z tabelą.

Litery odpowiadają punktom odniesienia umieszczonym na podstawie filtra Intenza. Należy regulować filtr w oparciu o dokonany pomiar.

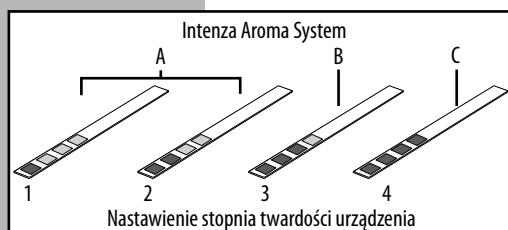

Numery odpowiadają ustawieniom, jakie znajdziecie Państwo w regulacji twardości wody przedstawionej w rozdziale programowania.

A dokładnie:

1 = ■ (woda bardzo miękka)

2 = ■■■ (woda miękka)

3 = ■■■■ (woda twarda)

4 = ■■■■■ (woda bardzo twarda)

Po zmierzeniu tej wartości należy zaprogramować wartość twardości wody zgodnie ze specyfikacją w rozdziale programowania.

Filtr wody „INTENZA”

Aby ulepszyć jakość używanej wody, zaleca się zainstalowanie filtra wody.

Wyjąć filtr z opakowania i zanurzyć go w zimnej wodzie w pionowej pozycji (z częścią otwartą ku górze) i nacisnąć delikatnie na brzegi by spowodować wyjście pęcherzyków powietrza.



Wyjąć mały biały filtr znajdujący się w pojemniku, przechowywać go w suchym i chronionym od kurzu miejscu.

Ustawić Intenza Aroma System zgodnie ze specyfikacjami na opakowaniu.

A = Woda miękka

B = Woda twarda (standard)

C = Woda bardzo twarda

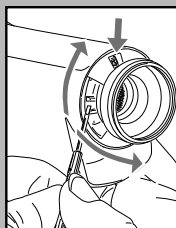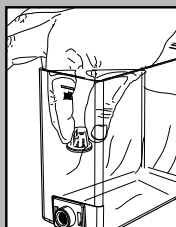

Włożyć filtr do pustego pojemnika. Naciśnąć aż do momentu zablokowania.





Napełnić pojemnik świeżą pitną wodą i włożyć go ponownie do urządzenia.

Za pomocą funkcji gorącej wody (patrz paragraf „Nalewanie gorącej wody”) nalać wodę znajdującą się w pojemniku.

Ponownie napełnić pojemnik na wodę.

Wcisnąć przycisk ON/OFF, aby ustawić urządzenie w trybie stand-by.

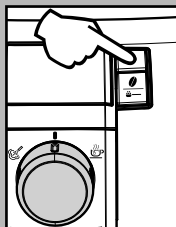

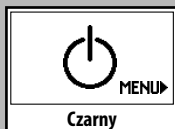

Po pojawieniu się ikony wcisnąć klawisz "  ", aby przejść do programowania urządzenia.



Nacisnąć przycisk "  " aż do wyświetlenia poniższej strony.



Wcisnąć przycisk "  ", aby wybrać „ON”, a następnie wcisnąć klawisz "  " w celu potwierdzenia.

W ten sposób urządzenie zostało zaprogramowane do powiadomienia użytkownika o potrzebie wymiany filtra.




i **Uwaga: przystępując do wymiany filtra „Intenza” na nowy, należy wyzerować funkcję. Wymienić filtr, jak to przedstawiono wcześniej. Następnie przejść w menu programowania do wskazanego okna, wybrać opcję „RESET” i wcisnąć klawisz "  ". W ten sposób urządzenie jest programowane do zarządzania nowym filtrem.**



i **Uwaga: jeżeli filtr został już zainstalowany i chcemy go wyjąć, ale nie wymienić, należy wybrać opcję „OFF”, a następnie wcisnąć klawisz "  ".**

Aby wyjść, wcisnąć przycisk ON/OFF, aż do wyświetlenia strony trybu stand-by.

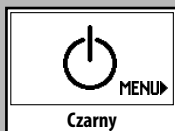

i **Uwaga: gdy nie ma filtra wody Intenza, należy włożyć do pojemnika mały biały filtr wyjęty wcześniej.**

REGULACJE

Urządzenie, które Państwo kupili umożliwia wykonanie kilku regulacji, które pozwolą używać go jak najlepiej.

Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy mogą zmieniać się w zależności od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Ekspres do kawy Saeco dysponuje systemem autoregulacji, który pozwala na stosowanie każdego typu kawy ziarnistej dostępnej w sprzedaży (z wyjątkiem kawy smakowej i aromatyzowanej).

- Urządzenie reguluje się automatycznie, aby zoptymalizować ekstrakt z kawy, zapewniając doskonałą wartość pastylki w celu uzyskania kremowej kawy espresso, która uwolni wszystkie aromaty, niezależnie od używanego rodzaju kawy.
- Proces optymalizacji jest procesem dostrajania, który wymaga zaparzenia pewnej liczby filiżanek kawy w celu umożliwienia urządzeniu wyregulowania ilości zmielonej kawy.
- Uwaga, istnieją szczególnie mieszanki, które wymagają regulacji mielenia w celu zoptymalizowania ekstraktu kawy - (patrz par. Regulacja młynka).

Regulacja młynka

! **Uwaga! Pokrętko regulacji mielenia, umieszczone wewnątrz pojemnika na kawę, należy przekręcać tylko, kiedy młynek działa. Nie wsyypywać kawy mielonej i/lub rozpuszczalnej do pojemnika na kawę ziarnistą.**

! **Zabrania się wkładania tam jakiegokolwiek materiału, który nie jest kawą ziarnistą. Młynek zawiera komponenty ruchome, które mogą stanowić niebezpieczeństwo; zabrania się wkładania do niego palców i/lub innych przedmiotów. Dozwolone jest tylko regulowanie stopnia mielenia za pomocą pokrętła. Przed wykonaniem jakiegokolwiek innej czynności wewnątrz pojemnika na kawę, należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć**


wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie wsypywać kawy ziarnistej podczas funkcjonowania młynka.

Urządzenie umożliwia dokonanie lekkiej regulacji stopnia zmielenia kawy, by dostosować go do typu użytej kawy. Regulacja winna być wykonywana tylko poprzez pokrętkę znajdującą się wewnątrz pojemnika na kawę; winno zostać ono wcisnięte i przekręcone.

Przycisnąć i obracać pokrętkę każdorazowo tylko o jedną jednostkę i zaparzyć 2-3 kawy; tylko w ten sposób można zauważyć zmiany grubości mielenia.

Punkty odniesienia umieszczone wewnątrz pojemnika oznaczają ustawiony stopień mielenia; można ustawić 5 różnych stopni mielenia z następującymi odniesieniami:

Duży znak – Mielenie Grube
Mały znak – Mielenie Drobne

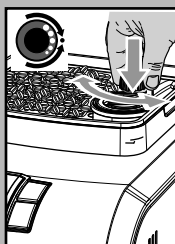





Regulacja ilości kawy w filiżance

Urządzenie pozwala na regulację ilości parzonej kawy zgodnie z Państwa gustami i/lub wielkością Państwa kubków/filiżanek.

Przy każdym przyciśnięciu i zwolnieniu przycisku "MEMO" lub "MEMO" urządzenie zaparza pewną, zaprogramowaną ilość kawy. Zaprogramowaną ilość można zmienić zgodnie z upodobaniem. Każdemu przyciskowi jest przypisane parzenie kawy; następuje ono niezależnie.

Jako przykład zostanie opisane programowanie przycisku "MEMO", do którego zwykle przypisana jest kawa espresso.

- Umieścić filiżankę pod dozownikiem kawy.
- Nacisnąć i trzymać wcisnięty przycisk "MEMO", aż do pojawienia się symbolu. W tym momencie urządzenie jest programowane.

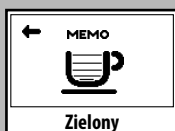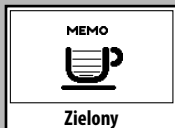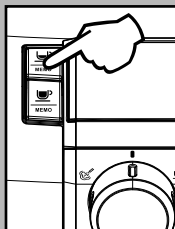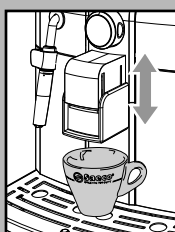

Zielony

- Urządzenie rozpoczyna fazę parzenia; na wyświetlaczu pojawi się symbol "←", który oznacza, że przycisk jest programowany.
- Od tego momentu należy nacisnąć przycisk oznaczony symbolem "←", kiedy w filiżance osiągnięto żądaną ilość kawy.

W tym momencie przycisk "MEMO" jest zaprogramowany; na każde wcisnięcie i zwolnienie przycisku urządzenie zaparzy taką samą ilość kawy, jaka została właśnie zaprogramowana.

Stand-by

Urządzenie przystosowane jest do oszczędzania energii.

Po 60 minutach od ostatniego użycia urządzenie automatycznie się wyłączy.

i Uwaga: podczas fazy wyłączania urządzenie wykonuje cykl płukania, jeśli został zaparzony jakiś rodzaj kawy.

Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy wcisnąć przycisk ON/OFF (jeśli wyłącznik główny jest na pozycji „I”); w takim wypadku urządzenie wykona płukanie tylko, jeżeli bojler się ochłodził.


PARZENIE KAWY

! Uwaga: W przypadku, gdyby urządzenie nie zaparzało kawy, należy sprawdzić, czy w pojemniku na wodę jest woda.


i Przed zaparzeniem kawy należy sprawdzić sygnalizację na wyświetlaczu oraz czy pojemnik na wodę i pojemnik na kawę są napełnione.

i Pozostawić przełącznik na pozycji kawy "I" podczas fazy parzenia.


i Przed zaparzeniem kawy wyregulować wysokość dozownika zgodnie z upodobaniem i wybrać aromat lub kawę wstępnie zmieloną.

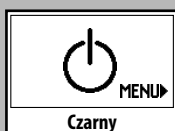


Czarny

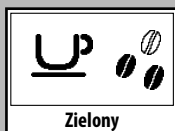

Zielony

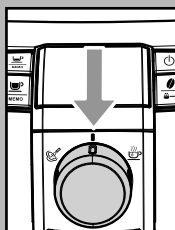


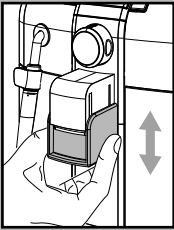

Regulacja dozownika

W ekspresie do kawy można używać większość dostępnych na rynku kubków/filiżanek.


Dozownik może być regulowany na wysokość, aby lepiej pasował do wielkości filiżanek, jakich Państwo używają.

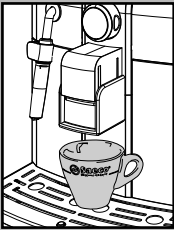


Aby wykonać regulację, należy podnieść lub obniżyć ręcznie dozownik, ustawiając palce, jak pokazano na rysunku.

Zalecane pozycje to:

Przy stosowaniu małych filiżanek;

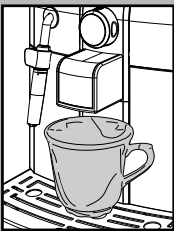


Przy stosowaniu dużych kubków.

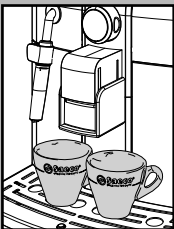

- Pod dozownikiem można ustawić dwa kubki/filiżanki, aby zaparzyć równocześnie dwie kawy.

Regulacja „Aromat”





Urządzenie jest przystosowane do umożliwienia regulacji ilości kawy do zmielenia.

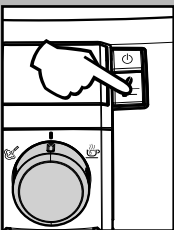

Naciskanie i zwalnianie przycisku „” daje cztery możliwości wyboru (lekki, średni, mocny, kawa wstępnie zmielona).

Wybór jest możliwy, kiedy na wyświetlaczu wyświetlane są ziarna; przy każdym przyciśnięciu i zwolnieniu przycisku „” aromat zmieniany jest o jeden stopień:

- = Aromat lekki
- = Aromat średni
- = Aromat mocny

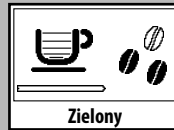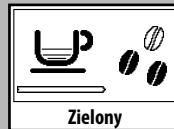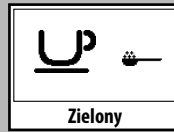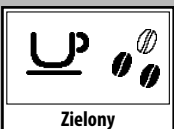

Wybór winien być wykonany przed wyborem kawy. W ten sposób określa się intensywność smaku w zależności od osobistych gustów.

Po wyborze „aromatu mocnego” wybrana jest funkcja, która umożliwia zaparzenie kawy z kawy wstępnie zmielonej. Ten wybór jest wskazywany poprzez symbol z boku.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z odpowiednim paragrafem.

Używając kawy ziarnistej

- Aby zaparzyć kawę, należy przycisnąć i zwolnić:

przycisk „”, aby wybrać żądany Aromat.

przycisk „ MEMO”, aby otrzymać kawę espresso;

przycisk „ MEMO”, aby otrzymać dużą kawę.

- Następnie uruchomi się cykl parzenia kawy:

Aby zaparzyć 1 kawę, należy nacisnąć przycisk jeden raz; na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol.

Aby zaparzyć 2 kawy, należy nacisnąć przycisk 2 razy po sobie; na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol.

i Aby zaparzyć 2 kawy, urządzenie automatycznie przejdzie do mielenia i dozowania odpowiedniej ilości kawy. Przygotowanie dwóch kaw wymaga dwóch cykli mielenia i dwóch cykli parzenia, które są automatycznie wykonywane przez maszynę.

- Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia, kawa zacznie wypływać z dozownika.

- Parzenie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty; jednakże istnieje możliwość przerwania parzenia kawy poprzez wciśnięcie wcześniej uruchomionego przycisku.

i Urządzenie jest tak wyregulowane, aby przygotować prawdziwe włoskie espresso. Cecha ta może nieco wydłużyć czas parzenia z pełną korzyścią dla intensywnego smaku kawy.

Używając kawę wstępnie zmieloną

i Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstępnie mielonej i bezkofeinowej.

Kawa wstępnie mielona musi zostać wysypana do odpowiedniej przegródki znajdującej się z boku pojemnika na kawę ziarnistą. Należy używać wyłącznie kawy mielonej, specjalnie przygotowanej do parzenia w ekspresach ciśnieniowych, nie używać nigdy kawy ziarnistej lub rozpuszczalnej.




i Uwaga:

- Jeśli nie zostanie wysypana kawa wstępnie mielona do przegródki, nastąpi tylko nalanie wody;
- Jeśli doza jest zbyt duża i zostanie wysypane 2 lub więcej miarek kawy, urządzenie nie zaparzy produktu. Również w takim wypadku urządzenie wykona cykl na pusto i wysypie kawę w proszku do kasetki na fusy.

Aby zaparzyć kawę, należy:

- Naciśnąć i zwolnić przycisk „, aby wybrać funkcję kawy wstępnie mielonej
- Podnieść pokrywkę przegródki na kawę wstępnie zmieloną.
- Wsypanie tylko 1 miarkę kawy wstępnie zmieloną do przegródki; przy tej czynności używać tylko miarki będącej na wyposażeniu z urządzeniem. Następnie zamknąć pokrywkę.

! Uwaga: do przegródki wysypywać tylko kawę wstępnie zmieloną. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotów może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia, którego nie obejmuje gwarancja.

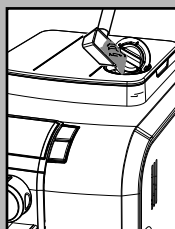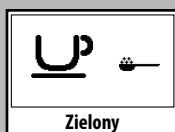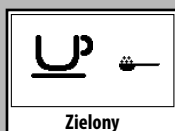

Nacisnąć i zwolnić:

przycisk „ MEMO”, aby otrzymać kawę espresso;

przycisk „ MEMO”, aby otrzymać dużą kawę.



- Następnie uruchomi się cykl parzenia kawy. Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia, kawa zacznie wypływać z dozownika.
- Parzenie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty; jednakże istnieje możliwość przerwania parzenia kawy poprzez wciśnięcie wcześniej uruchomionego przycisku. Po zakończeniu parzenia produktu urządzenie przestawi się na konfigurację ustawioną dla kawy ziarnistej.

i Aby zaparzyć kolejne kawy, należy powtórzyć czynności opisane powyżej.

NALEWANIE GORĄCEJ WODY



! Uwaga: na początku może dojść do krótkiego wytrysku gorącej wody: niebezpieczeństwo poparzeń. Rurka doprowadzająca gorącą wodę może osiągnąć wysoką temperaturę: unikać jej dotykania bezpośrednio rękami.

- Przed nalaniem gorącej wody sprawdzić, czy wyświetlacz wyświetla następujący symbol.

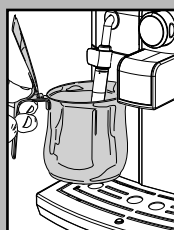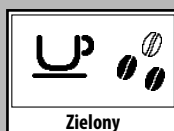

Kiedy urządzenie jest gotowe do parzenia kawy, należy postępować w następujący sposób:

- Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary (przystawką pannarello, jeśli jest);

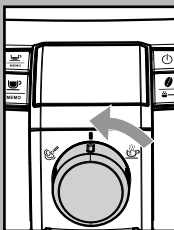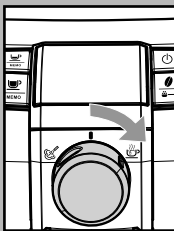

- Przekręcić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do punktu "P".

- Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie następujący symbol.

- Nalać żadaną ilość gorącej wody; aby zatrzymać nalewanie gorącej wody, należy przekręcić przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawiając go na pozycji "1". Urządzenie przejdzie do normalnego funkcjonowania.





i W niektórych przypadkach może zdarzyć się tak, że po przekręceniu przełącznika, nie wypłyne gorąca woda i że na wyświetlaczu zostanie wyświetlony następujący symbol. Należy odczekać aż faza rozgrzewania zostanie zakończona, aby uzyskać strumień gorącej wody z przystawki Pannarello.

WYTWARZANIE PARY / CAPPUCCINO

Para może być używana do spieniania mleka do cappuccino, ale również do ogrzewania napojów.

! Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku mogą wystąpić krótkie wytryski gorącej wody. Rurka doprowadzająca może osiągnąć wysoką temperaturę: unikać jej dotykania bezpośrednio rękami.

i Ważna informacja: zaraz po użyciu pary do spienienia mleka należy wyczyścić rurkę wylotu pary (lub przystawkę Pannarello, jeśli jest). Kiedy maszyna jest gotowa, należy nalać niewielką ilość gorącej wody do szklanki i wyczyścić

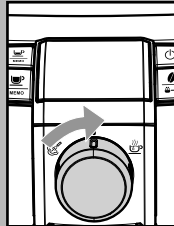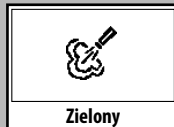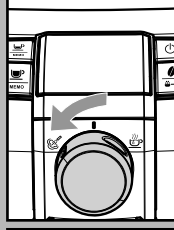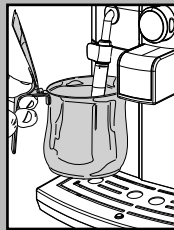

z zewnątrz rurkę wylotu pary (lub przystawkę pannarello, jeśli jest). Zapewni to doskonałe wyczyszczenie wszystkich części z ewentualnych pozostałości mleka.

- Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary (przystawką Pannarello, jeśli jest).

- Kiedy urządzenie jest gotowe do parzenia kawy, należy przekręcić przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do punktu "P"; pozostała woda może wypłynąć z rurki wylotu pary (przystawki pannarello, jeśli jest).

- Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne rozgrzanie; w tej fazie wyświetlany jest następujący symbol.

- Kiedy wyświetlacz wyświetla następujący symbol, rozpoczyna się wytwarzanie pary; w krótkim czasie zacznie wychodzić tylko para.


- Przekręcić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić go ponownie na pozycję "P", aby zatrzymać wytwarzanie pary.

- Napełnić zimnym mlekiem 1/3 pojemnika, który zostanie użyty do przygotowania cappuccino.


i Aby zapewnić najlepsze rezultaty w przygotowywaniu cappuccino, stosowane mleko powinno być zimne.



- Zanurzyć rurkę wylotu pary (przystawką pannarello, jeśli jest) w mleku do podgrzania.

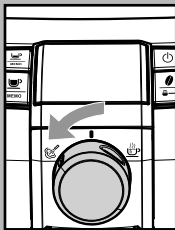

- Przekręcić przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do punktu "E"; poruszać pojemnik powolnym ruchem od dołu do góry, aby umożliwić jednorodne wytwarzanie się pianki.

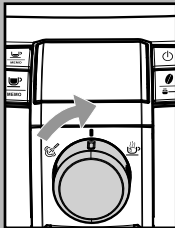

- Po skończeniu używania pary przez żądany okres czasu, przekręcić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić go ponownie na pozycję "I", aby zatrzymać wytwarzanie pary.
- Ten sam system może być stosowany do ogrzewania innych napojów.

Po użyciu rurki wylotu pary (przystawki Pannarello, jeśli jest), należy ją umyć w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie i Konserwacja”.

i Po użyciu pary do przygotowania napoju można przejść od razu do parzenia kawy lub wytwarzania pary.




i Pozostawienie przełącznika na pozycji środkowej "I" powoduje, że urządzenie przestawi się automatycznie na temperaturę do parzenia kawy w celu uniknięcia niepotrzebnego marnowania energii.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Czyszczenie ogólne

- Codziennie, kiedy urządzenie jest włączone, opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy.
- Pozostałe czynności związane z konserwacją i czyszczeniem mogą być wykonywane tylko, kiedy urządzenie jest zimne i odłączone od sieci elektrycznej.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie myć żadnych komponentów w zmywarce.
- Nie używać do czyszczenia ostrych przedmiotów ani agresywnych produktów chemicznych (rozpuszczalniki).
- Do czyszczenia urządzenia stosować miękką ściereczkę zwilżoną wodą.
- Nie suszyć urządzenia i/lub jego części w piecyku mikrofalowym i/lub tradycyjnym piecu.

i Po zakończeniu przygotowywania napojów z mlekiem, należy nalać gorącą wodę przez rurkę wylotu pary (przystawkę Pannarello, jeśli jest), aby ją dobrze wyczyścić.

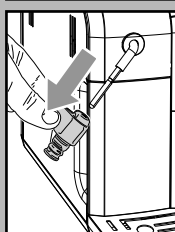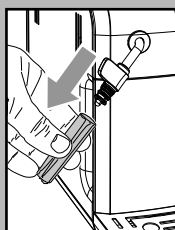
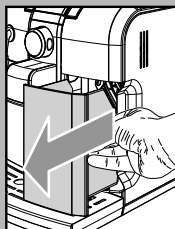


- Codziennie po ogrzaniu mleka zdjąć zewnętrzną część przystawki Pannarello (jeśli jest) i umyć ją świeżą pitną wodą.
- Raz na tydzień jest konieczne czyszczenie rurki wylotu pary. Aby wykonać tę czynność trzeba:
 - zdjąć część zewnętrzną przystawki pannarello (do normalnego czyszczenia);
 - wysunąć górną część przystawki Pannarello z rurki wylotu pary;
 - umyć górną część przystawki Pannarello świeżą pitną wodą;
 - umyć rurkę wylotu pary wilgotną ściereczką i usunąć ewentualne pozostałości mleka;
 - umieścić ponownie górną część na rurce wylotu pary (upewnić się czy jest prawidłowo włożona).

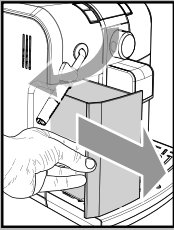

Zamontować ponownie zewnętrzną część przystawki Pannarello.




- Zaleca się codzienne czyszczenie pojemnika na wodę:
 - Wyjąć mały biały filtr umieszczony wewnątrz pojemnika i umyć go bieżącą pitną wodą.
 - Umieścić ponownie mały biały filtr na miejscu równocześnie lekko dociskając i przekręcając.
 - Napełnić pojemnik świeżą pitną wodą.
- Codziennie opróżniać i myć tacę ociekową; czynność tę należy wykonać również, kiedy pływak się podnosi.

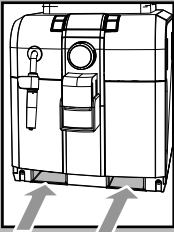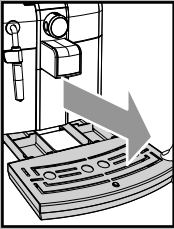






- Co tydzień należy czyścić również miejsce tacy poprzez otwory na dnie urządzenia.

Blok kawy

- Blok Kawy należy czyścić za każdym razem, kiedy pojemnik na kawę ziarnistą jest napełniany, lub w każdym razie, przynajmniej raz na tydzień.
- Wyłączyć urządzenie naciskając wyłącznik i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjąć pojemnik na fusy. Otworzyć drzwiczki serwisowe.
- Wyjąć Blok Kawy trzymając go za specjalny uchwyt i wciskając przycisk «PUSH». Blok Kawy może być myty tylko letnią wodą bez detergentu.

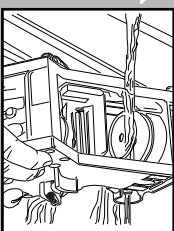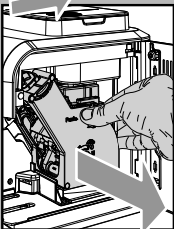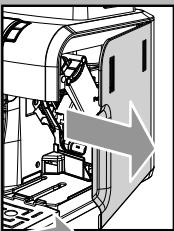

- Umyć Blok Kawy letnią wodą; umyć dokładnie górny filtr.
- Umyć i wysuszyć dokładnie wszystkie części Bloku Kawy.
- Wyczyścić dokładnie przestrzeń wewnątrz urządzenia.

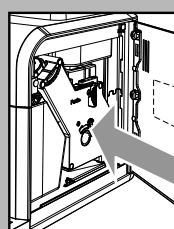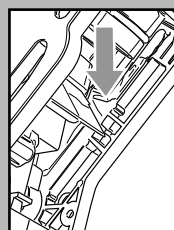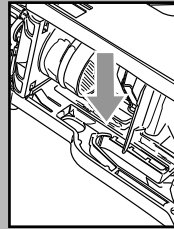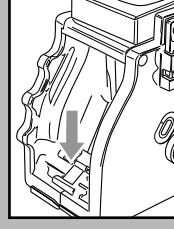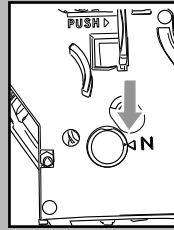

- Sprawdzić, czy oba punkty zgadzają się ze sobą.

- Sprawdzić czy dźwignia styka się z podstawą Bloku Kawy. Wcisnąć przycisk „PUSH”, aby upewnić się, że Blok Kawy jest we właściwej pozycji.

i **Smarować blok kawy co 30 dni lub po zaparzeniu około 500 filiżanek. Smar do smarowania bloku kawy można nabyć w autoryzowanych centrach obsługi klienta.**

- Smarować prowadnice zespołu jedynie smarem dostarczonym w wyposażeniu.

- Rozprowadzić smar równomiernie na prowadnicach bocznych.

- Umieścić ponownie Blok Kawy w odpowiedniej wnęce tak, do jego za-trzaśnięcia się BEZ wciskania przycisku „PUSH”.
- Włożyć pojemnik na fusy. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

ODWAPNIANIE

Tworzenie się kamienia jest naturalną konsekwencją użytkowania urządzenia.

Konieczność wykonania odwapniania zaznaczana jest na wyświetlaczu:



i W razie ewentualnej sprzeczności treść instrukcji obsługi i konserwacji ma pierwszeństwo przed treścią instrukcji akcesoriów i/lub materiałów eksploatacyjnych sprzedawanych osobno.

i Przed wykonaniem cyklu odwapniania należy opróżnić tackę ociekową.


i Stosować tylko środek odwapniający Saeco. Został on opracowany specjalnie w celu utrzymania jak najlepszej wydajności i funkcjonalności urządzenia przez cały okres jego żywotności, jak również, aby uniknąć sytuacji, w których, jeśli jest ono prawidłowo używane, dochodziłoby do zmian parzonego produktu.

! **Uwaga! Nie pić roztworu odwapniającego ani nalewanych produktów aż do zakończenia cyklu. Nie używać w żadnym wypadku octu jako odwapniacza.**





Przed wykonaniem odwapniania usunąć przystawkę Pannarello (jeśli jest) z rurki wylotu pary w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie i Konserwacja”.

• Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF. **Zaczekać, aż urządzenie zakończy proces płukania i rozgrzewania.**


! **Uwaga! Wyjąć filtr „Intenza” przed włożeniem odwapniacza.**

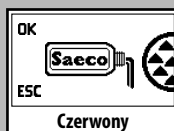

Czerwony

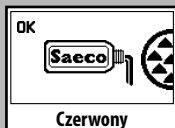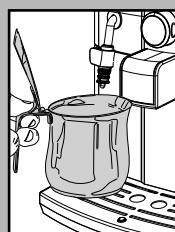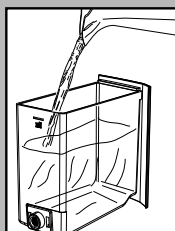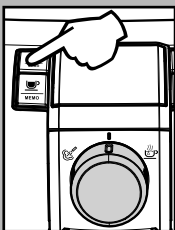

Czerwony



• Trzymać wciśnięty przez 5 sekund przycisk „”, a na wyświetlaczu pojawi się symbol z boku.

i Jeśli przycisk „” został mylnie naciśnięty, należy wyjść naciskając przycisk „”.

• Naciśnąć przycisk „”, aby zatwierdzić wejście do cyklu odwapniania.


i Od tego momentu należy koniecznie ukończyć cykl odwapniania.

• Wlać całą zawartość butelki skoncentrowanego odwapniacza Saeco do pojemnika na wodę znajdującego się w urządzeniu i napełnić go świeżą pitną wodą aż do poziomu MAX. Włożyć ponownie pojemnik do urządzenia.


• Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary.

i Pojemność pojemnika winna wynosić co najmniej 1 litr. W braku tak dużego pojemnika należy zakręcić kurek, opróżnić pojemnik, ponownie umieścić go pod rurką i jeszcze raz odkręcić kurek.


• Dopiero po dodaniu roztworu odwapniacza do pojemnika, naciśnąć przycisk „”, aby potwierdzić uruchomienie cyklu odwapniania.

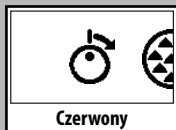


- Obrócić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do punktu „”, aby uruchomić nalewanie odpapniacza.

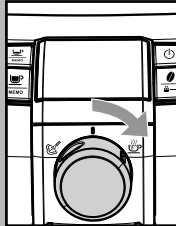


- Urządzenie wykonuje szybki cykl nalewania roztworu odpapniacza poprzez rurkę wylotu pary.

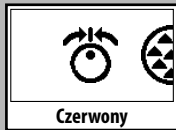


- Po zakończeniu nalewania przez rurkę wylotu pary należy ustawić przełącznik do pozycji „”.

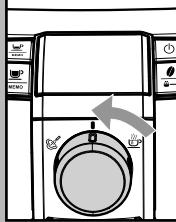


- Roztwór odpapniacza jest nalewany do środka i umieszczany na tacce ociekowej.

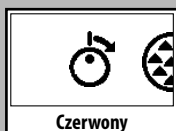



- Po zakończeniu drugiego nalewania należy obrócić przełącznik zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do punktu „”, aby kontynuować cykl odpapniania przez rurkę wylotu pary.

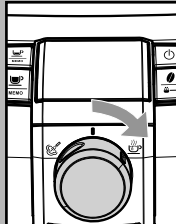

- Nalewanie odpapniacza jest automatycznie i stopniowo sterowane przez urządzenie (pasek wskazuje stan postępu cyklu).

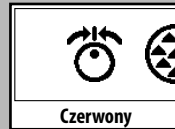


- Kiedy roztwór wewnątrz pojemnika się skończy, pojawi się symbol umieszczony z boku; oznacza to, że należy ustawić przełącznik na pozycję „”.

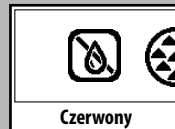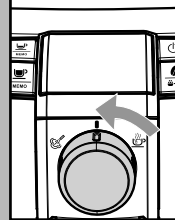


- Symbol wskazuje, że pojemnik należy przepłukać i napełnić.

Oplukać dokładnie i napełnić pojemnik świeżą, pitną wodą do poziomu MAX.

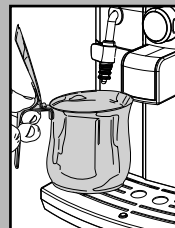


- Opróżnić pojemnik użyty do zbierania płynu wypływającego z urządzenia i ustawić go pod rurkę wylotu pary.

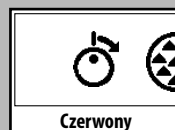


- Wkładając pojemnik pełen wody do urządzenia, pojawia się symbol pokazany z boku; obrócić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do punktu „”.



- Rozpoczyna się cykl płukania urządzenia. Na tym etapie cała zawartość pojemnika na wodę zostaje przelana poprzez rurkę wylotu pary.

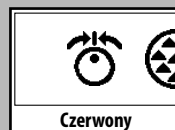


- Kiedy woda wewnątrz pojemnika się skończy, pojawi się symbol umieszczony z boku; oznacza to, że należy ustawić przełącznik na pozycję „”.

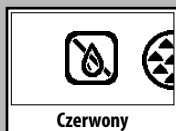


- Symbol wskazuje, że pojemnik należy przepłukać i napełnić.


Oplukać dokładnie i napełnić pojemnik świeżą, pitną wodą do poziomu MAX.

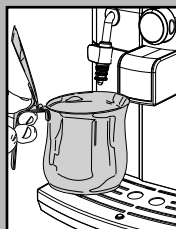


- Opróżnić pojemnik użyty do zbierania płynu wypływającego z urządzenia i ustawić go pod rurką wylotu pary.

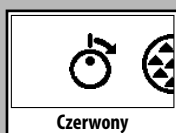


- Po włożeniu pojemnika pełnego wody do urządzenia należy obrócić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do punktu „☕”. Rozpoczyna się nalewanie niewielkiej ilości wody przez rurkę wylotu pary. Poczekać na zakończenie nalewania.

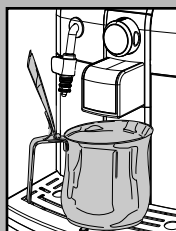


- Po zakończeniu należy ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.

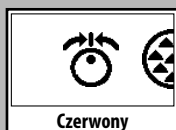

- Ustawić przełącznik na pozycję „☕”.

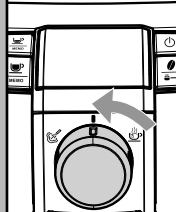


- W tym momencie urządzenie wykonuje cykl płukania roztworu odwapniającego z dozownika. Poczekać na zakończenie nalewania.


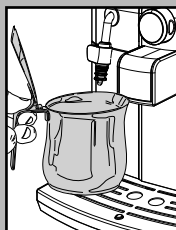


- Po zakończeniu należy ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary.


i Pojemność pojemnika winna wynosić co najmniej 1 litr. W braku tak dużego pojemnika należy zakręcić kurek, opróżnić pojemnik, ponownie umieścić go pod rurką i jeszcze raz odkręcić kurek.

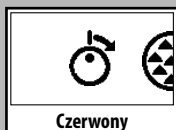

- Po ustawieniu pojemnika należy obrócić przełącznik zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do punktu „☕”, aby zakończyć cykl płukania przez rurkę wylotu pary.

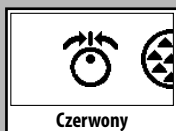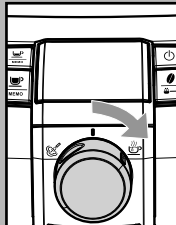


- Po zakończeniu drugiego płukania należy ustawić przełącznik na pozycję „☕”.

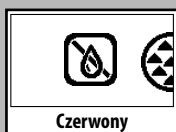






- Symbol wskazuje, że pojemnik należy przepłukać i napełnić.

Oplukać dokładnie i napełnić pojemnik świeżą, pitną wodą do poziomu MAX.

- Zabrać i opróżnić pojemniki użyte do zebrania wody po płukaniu.

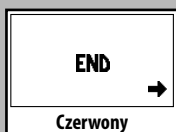

- Kiedy wkłada się ponownie pojemnik pełen wody do urządzenia, pojawia się symbol pokazany z boku. Naciśnięcie przycisku „☕”, wyjść z cyklu odwapniania.

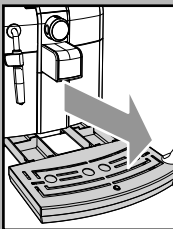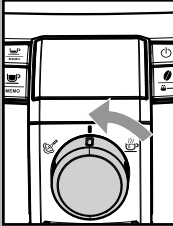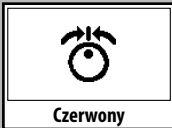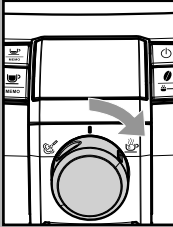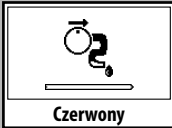


- Urządzenie wymaga napełnienia obwodu.
Obrócić przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do punktu „☕”, do momentu zakończenia napełniania.

- Ustawić przełącznik na pozycję „☕”.

- W tym momencie urządzenie wykonuje cykl rozgrzewania i płukania w celu parzenia produktów.
- Opróżnić tacę ociekową z płynów pozostałych po odwapnianiu.

i Roztwór odwapniający musi być zutylizowany w sposób przewidziany przez producenta i/ lub według norm obowiązujących w kraju używania.

i Po wykonaniu cyklu odwapniania należy umyć blok kawy w sposób opisany w punkcie „Blok kawy” w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

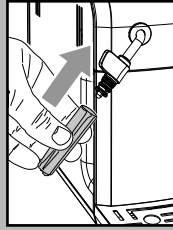

Zamontować ponownie zewnętrzną część przystawki Pannarello.

i Cykl odwapniania został zakończony, można zatem używać urządzenia do zaparzania produktów.



i Uwaga: po zakończeniu cyklu odwapniania można ponownie zainstalować filtr „Intenza”, który został zdjęty z pojemnika na wodę na początku cyklu. Zainstalować filtr, a następnie przed zaparzeniem kawy nalać małą filiżankę wody, używając funkcji gorącej wody (patrz punkt „Nalewanie gorącej wody”).

W przypadku instalowania nowego filtra „Intenza” należy wykonać procedurę opisaną w punkcie „Filtr wody INTENZA”.

PROGRAMOWANIE

Użytkownik może zmienić niektóre parametry działania urządzenia zgodnie z własnymi wymaganiami.


Wejście do „menu”

Można przejść do menu programowania, tylko kiedy urządzenie jest w trybie stand-by.


Aby ustawić urządzenie w trybie stand-by, należy wcisnąć przycisk ON/OFF.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie stand-by, wcisnąć klawisz „”, aby przejść do programowania.

Oto pierwsza strona, która zostanie wyświetlona.

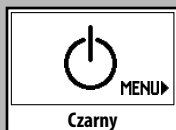

Czarny

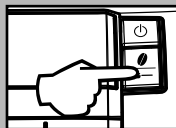

Pomarańczowy

Stery programowania


Na każdej stronie można wprowadzić zmiany:

- Przyciski „” i „” umożliwiają zmianę wartości funkcji spośród tych, które znajdują się na stronie;




- Przyciski „” umożliwiają przesuwanie funkcji i zapisanie wprowadzonych zmian.

i Uwaga: zmiany można zapisać dopiero po zmianie obecnej wartości; przy zmianie obecnej wartości pojawi się przycisk „OK”.

- Przycisk „ON/OFF” pozwala na wyjście ze zmiany lub z programowania.

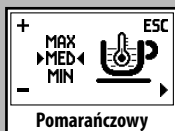

Pomarańczowy

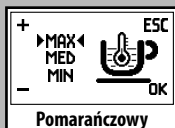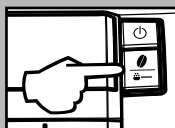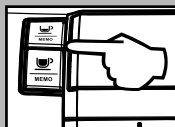


Pomarańczowy



Wyjście z programowania

Aby wyjść z programowania, należy wcisnąć przycisk ON/OFF aż do wyświetlenia ekranu trybu stand-by.

i Uwaga: urządzenie wychodzi z programowania po upływie 30 sekund bez potrzeby interwencji użytkownika. Zmienione ustawienia, które nie zostały potwierdzone, nie będą zapisane.

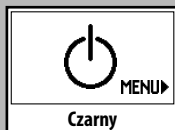


Czarny

Funkcje


TEMPERATURA KAWY

Ta funkcja umożliwia regulację temperatury parzenia kawy.

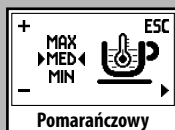


TIMER (STAND-BY)

Ta funkcja umożliwia regulację czasu przejścia do trybu stand-by po ostatnim parzeniu.

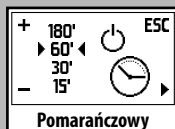

KONTRAST


Ta funkcja umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza w celu lepszego wyświetlania komunikatów.

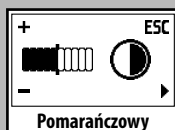

TWARDÓŚĆ WODY

Ta funkcja umożliwia regulację twardości wody w celu lepszego zarządzania konserwacją urządzenia:

- ▲ = woda bardzo miękka
- ▲▲ = woda miękka
- ▲▲▲ = woda twarda
- ▲▲▲▲ = woda bardzo twarda

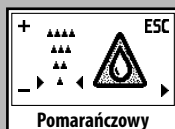

i Szczegóły są opisane w paragrafie „Pomiar twardości wody”.

FILTR WODY „INTENZA”


Ta funkcja umożliwia sterowanie filtrem wody „Intenza”.

Szczegóły są opisane w paragrafie dotyczącym stosowania filtra.



USTAWIENIA FABRYCZNE


Funkcja ta umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych.

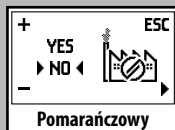

Przykład programowania

W przykładzie wyjaśniamy, jak przejść do programowania kontrastu wyświetlacza. Aby zmienić inne funkcje, należy postępować analogicznie.


Ustawić urządzenie w trybie stand-by.

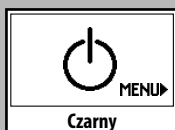

Gdy urządzenie znajduje się w trybie stand-by, wcisnąć klawisz “”, aby przejść do programowania.



Zostanie wyświetlona pierwsza strona.

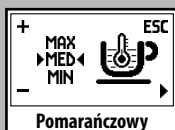


Nacisnąć przycisk “” aż do wyświetlenia funkcji „KONTRAST”.



Nacisnąć przycisk “” 1 (jeden) raz, aby zwiększyć kontrast.




Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk “”.

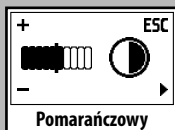

Nacisnąć przycisk „ON/OFF”, aby wyjść z programowania.




W tym momencie funkcja jest programowana i uaktywni się po ponownym uruchomieniu urządzenia.

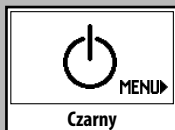


WYŚWIETLACZ PANELU STERUJĄCEGO

Sygnały gotowości

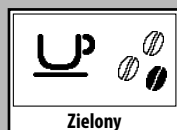


Zielony

- Urządzenie gotowe do parzenia kawy z kawy ziarnistej i gorącej wody.

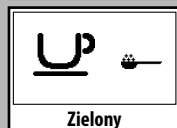


Zielony

- Urządzenie gotowe do parzenia kawy z kawy wstępnie zmielonej.

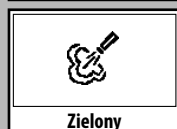


Zielony

- Urządzenie w fazie wytwarzania pary.

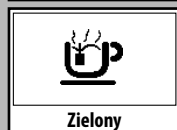


Zielony

- Urządzenie w fazie nalewania gorącej wody.

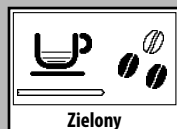


Zielony

- Urządzenie w fazie parzenia 1 kawy espresso.

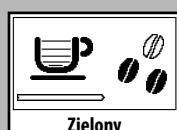


Zielony

- Urządzenie w fazie parzenia 1 dużej kawy.

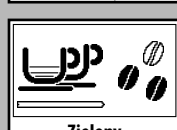


Zielony

- Urządzenie w fazie parzenia 2 espresso.

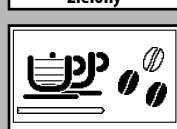

Zielony

- Urządzenie w fazie parzenia 2 dużych kaw.

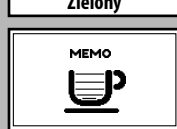

Zielony

- Urządzenie w fazie programowania ilości kawy do parzenia.

Sygnały informacyjne



Pomarańczowy

- Urządzenie w fazie rozgrzewania przed parzeniem kawy, nalewaniem gorącej wody i wytwarzaniem pary.




Pomarańczowy

- Urządzenie w fazie przepłukiwania. Odczekać aż urządzenie zakończy tę operację.




Pomarańczowy

- Urządzenie wymaga cyklu odwapniania.

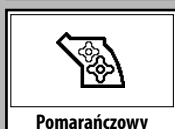

Pomarańczowy

- Blok Kawy jest w fazie przywracania ustawień z powodu resetu urządzenia.

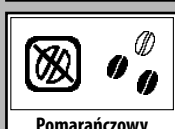

Pomarańczowy

- Napełnić pojemnik kawą ziarnistą i uruchomić cykl parzenia.



Pomarańczowy

- Należy wymienić filtr Intenza na nowy.


i Ten komunikat wyświetli się, tylko jeżeli zostanie aktywowana funkcja poprzez programowanie.



Pomarańczowy

Alarm wyłączy się, tylko jeżeli wykona się „RESET” poprzez programowanie.

Sygnały alarmowe

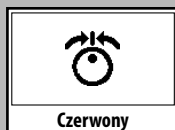

Czerwony

- Ustawić pokrętkę gorącej wody / pary we właściwej pozycji.



Czerwony

- Zamknąć drzwiczki serwisowe.




Czerwony

- Brak ziaren w pojemniku na kawę.
Po napełnieniu pojemnika, można uruchomić ponownie cykl.




Czerwony

- Wyłączyć i po 30 sekundach włączyć urządzenie ponownie. Spróbować 2 lub 3 razy.
Jeśli urządzenie NIE uruchomi się skontaktować się z centrum serwisowym.

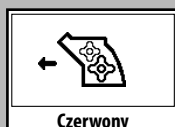


Czerwony

- Należy włożyć Blok Kawy do urządzenia.

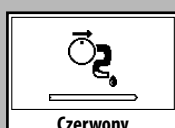


Czerwony

- Napełnić obwód wody.

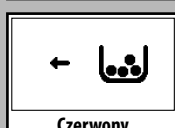


Czerwony

- Włożyć pojemnik na fusy.

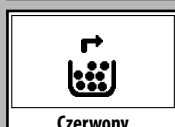


Czerwony

- Opróżnić pojemnik na fusy i zbiornik na ścieki.

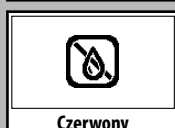

Czerwony


- Napełnić pojemnik na wodę.

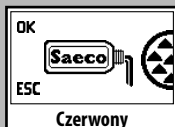

Czerwony

- Widok początkowy, aby wejść do cyklu odwapniania.


Można wyjść naciskając „ESC”.

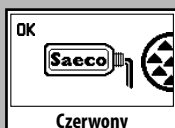

Czerwony


- Ekran ten pojawia się po wybraniu cyklu odwapniania.

i Od tej chwili należy obowiązkowo ukończyć cykl odwapniania.

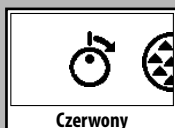


Czerwony

- Otworzyć zawór, aby wykonać wskazany proces.

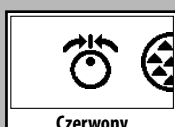

Czerwony

- Zakręcić kurek, aby wykonać wskazany proces.

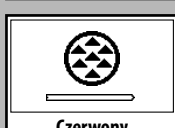


Czerwony

- Cykl odwapniania w fazie wykonywania.




Czerwony

- W ramach cyklu odwapniania wykonywany jest cykl płukania.

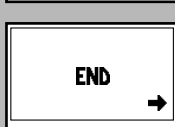

Czerwony

- Cykl odwapniania zakończony. Nacisnąć przycisk „”, aby wyjść z cyklu.

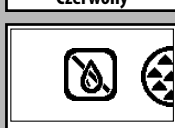

Czerwony

- Napełnić pojemnik na wodę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zachowanie	Przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest połączone do sieci elektrycznej.	Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca	Filizanki są zimne.	Ogrzać filizanki gorącą wodą.
Nie wypływa gorąca woda lub para.	Otwór rurki wylotu pary jest zablokowany.	Przeczyszczyć otwór rurki wylotu pary za pomocą szpilki. Przed wykonaniem tej czynności, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i zimne.
	Bрудna przystawka Pannarello (jeśli jest).	Wyczyścić przystawkę Pannarello.
Kawa ma mało pianki. (Patrz uwaga)	Nieodpowiednia lub zbyt stara mieszanka kawy lub też zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem w paragrafie „Regulacja młynka”.
Urządzenie nagrzewa się zbyt długo lub ilość wody, która płynie z rurki jest zbyt mała.	Obwód urządzenia jest zablokowany z powodu osadów kamienia.	Odpapnić urządzenie.
Nie można wyjąć Bloku Kawy.	Blok Kawy nie jest we właściwej pozycji.	Włączyć urządzenie. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Blok zaparządzający powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
	Pojemnik na fusy włożony.	Wyjąć pojemnik na fusy przed wyjęciem bloku zaparządzającego.
Urządzenie mieli, ale kawa nie wychodzi. (Patrz uwaga)	Brakuje wody.	Napełnić pojemnik na wodę i obwód (paragraf „Przed uruchomieniem”).
	Bрудny Blok Kawy.	Wyczyścić Blok Kawy (paragraf „Blok kawy”).
	Obwód nienapełniony.	Napełnić obwód (paragraf „Przed uruchomieniem”).
	Zdarzenie szczególne, które występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dozę.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem w paragrafie „Saeco Adapting System”.
	Bрудny dozownik.	Wyczyścić dozownik.
Kawa zbyt wodnista. (Patrz uwaga)	Zdarzenie szczególne, które występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dozę.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem w paragrafie „Saeco Adapting System”.
Kawa płynie zbyt wolno. (Patrz uwaga)	Mielenie zbyt drobne.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem w paragrafie „Regulacja młynka”.
	Obwód nienapełniony.	Napełnić obwód (paragraf „Przed uruchomieniem”).
	Bрудny Blok Kawy.	Wyczyścić Blok Kawy (paragraf „Blok kawy”).
Kawa wypływa poza dozownikiem.	Zatkany dozownik.	Wyczyścić dozownik i jego otwory wylotowe.

Uwaga: problemy te mogą być normalne, jeśli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania pierwszej instalacji; w takim wypadku należy odczekać aż urządzenie przystąpi do autoregulacji w sposób opisany w paragrafie „Saeco Adapting System”.

W przypadku problemów, które nie zostały omówione w powyższej tabeli, lub, gdy podane porady ich nie rozwiązują, zwrócić się do centrum serwisowego.

DANE TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji właściwości technicznych produktu.

Napięcie nominalne - Moc nominalna - Zasilanie	Patrz tabliczka umieszczona w obrębie drzwiczek
Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne/Metal
Wymiary (l x h x d) (mm)	256 x 315 x 415
Waga	9 kg
Długość kabla	1,2 m
Panel sterowniczy	Na przedniej części
Przystawka Pannarello (obecna tylko w niektórych modelach)	Specjalna do cappuccino
Pojemnik na wodę	1,2 litr - Wyjmowany
Pojemność zbiornika na kawę (gr.)	260
Pojemność zbiornika na fusy	8
Ciśnienie pompy	15 barów
Bojler	Inox
Zabezpieczenia	Bezpiecznik termiczny

Polski

POZBYWANIE SIĘ URZĄDZENIA

INSTRUKCJE USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU: Ten produkt odpowiada wymogom dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.



- Symbol umieszczony na sprzęcie lub opakowaniu wskazuje na to, że zużyty sprzęt nie może być traktowany jako ogólny odpad domowy, a że należy go zanieść do punktów zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanych przez administrację publiczną.
- Sprzęt ten może być również oddany dystrybutorowi w momencie zakupu nowego równorzędnego sprzętu. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie zużytego sprzętu do odpowiednich punktów zbiórki; w przeciwnym przypadku podlega on sankcjom przewidzianym przez obowiązujące przepisy w dziedzinie odpadów.
- Poprawna selektywna zbiórka poprzez przeznaczenie zużytego sprzętu na recykling, przetworzenie oraz usuwanie przyjazne dla środowiska przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków na środowisko i ludzkie zdrowie oraz sprzyja odzyskowi materiałów, z których składa się produkt.
- O otrzymanie szczególniejszych informacji dotyczących możliwych systemów zbiórki należy się zwrócić do lokalnych podmiotów zajmujących się usługami usuwania odpadów lub do dystrybutora, u którego został zakupiony produkt. Producent i/lub importer wypełniają obowiązki związane z recyklingiem, przetworzeniem oraz przyjaznym dla środowiska usuwaniem odpadów zarówno indywidualnie jak i biorąc udział w zbiorowych systemach.

